



SM-G870F

РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание

Прочети ме първо

Начално ръководство

- 7 Съдържание на пакета
- 8 Оформление на устройството
- 10 Използване на SIM или USIM карта и батерия
- 16 Използване на карта с памет
- 17 Включване и изключване на устройството
- 18 Отключване и заключване на екрана

Основни функции

- 19 Използване на сензорния екран
- 22 Оформление на началния екран
- 26 Панели за известия и бързи настройки
- 29 Отваряне на приложения
- 30 Инсталиране и деинсталиране на приложения
- 32 Въвеждане на текст
- 34 Екранна снимка
- 35 Моите файлове
- 36 Пестене на енергия
- 37 Преглед на помощна информация

Връзки с мрежи

- 38 Мобилни данни
- 38 Wi-Fi
- 39 Ускор. на изтег.
- 39 Привързване и Mobile hotspot

Движения и функции за използване

- 42 Движения и жестове
- 46 Въздушен изглед
- 46 Множ. прозорец
- 50 Кутия с инструменти
- 51 Работа с една ръка
- 52 Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Персонализиране

- 53 Управление на началния екран и екрана с приложения
- 55 Задаване на тапет и тонове на звънене
- 56 Промяна на метода за заключване на екрана
- 57 Личен режим
- 58 Лесен режим
- 59 Прехвърляне на данни от предишно устройство
- 60 Настройка на акаунти

Телефон

- 61 Осъществяване на повиквания
- 62 Получаване на повиквания
- 63 Опции по време на гласов разговор

Контакти

- 65 Добавяне на записи
- 66 Импортиране и експортиране на записи
- 67 Търсене на записи

Съобщения и имейли

- 68 Съобщения
- 69 Email

Камера

- 71 Основно заснемане
- 74 Режими на заснемане
- 78 Настройки на камерата

Галерия

- 80 Преглед на съдържание на устройството

Помощ за безопасност

- 81 Спешен режим
- 82 Съобщение за помощ
- 83 Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

Полезни приложения и функции

- 84 Режим Деца
- 86 S Finder
- 86 S Planner
- 88 S Health
- 90 S Voice
- 91 Интернет
- 92 Музика
- 94 Видео
- 96 Часовник
- 98 Калкулатор
- 98 Записка
- 99 Диктофон
- 100 Dropbox
- 101 Flipboard
- 101 Smart Remote
- 104 Зона на активност
- 104 Google apps

Свързване с други устройства

- 107 Bluetooth
- 109 Wi-Fi Direct
- 111 NFC
- 113 S Beam
- 114 Бързо свързване
- 116 Screen Mirroring
- 117 Мобилно принтиране

Диспечер на устройства и данни

- 119 Надстройка на устройството
- 120 Прехвърляне на файлове между устройството и компютър
- 121 Архивиране и възстановяване на данни
- 122 Извършване на нулиране на данните

Настройки

- 123 Относно настройките
- 123 БЪРЗИ НАСТРОЙКИ
- 123 МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ
- 127 СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ
- 128 ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
- 133 ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ
- 136 ДВИЖЕНИЕ
- 137 ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ
- 138 СИСТЕМЕН
- 144 ПРИЛОЖЕНИЯ

Разрешаване на проблеми

Прочети ме първо

Моля, прочетете това ръководство внимателно, преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.

- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Част от съдържанието може да е различна от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или софтуера на устройството.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения, предоставени от доставчици, различни от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на мултимедийни файлове.
- Възможно е да бъдете допълнително таксувани за услуги за данни, като например работа със съобщения, качване и изтегляне, автоматично синхронизиране или използване на услуги за местоположение в зависимост с вашия план за обмен на данни. За прехвърляне на големи обеми от данни се препоръчва използването на функцията Wi-Fi.
- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Начално ръководство

Съдържание на пакета


Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Батерия
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Някои принадлежности, като например устройства за зареждане, може да нямат същата сертификация за водо- и прахоустойчивост.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Употребата на неодобрени аксесоари може да предизвика проблеми в работата и неизправности, които не се покриват от гаранцията.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Оформление на устройството

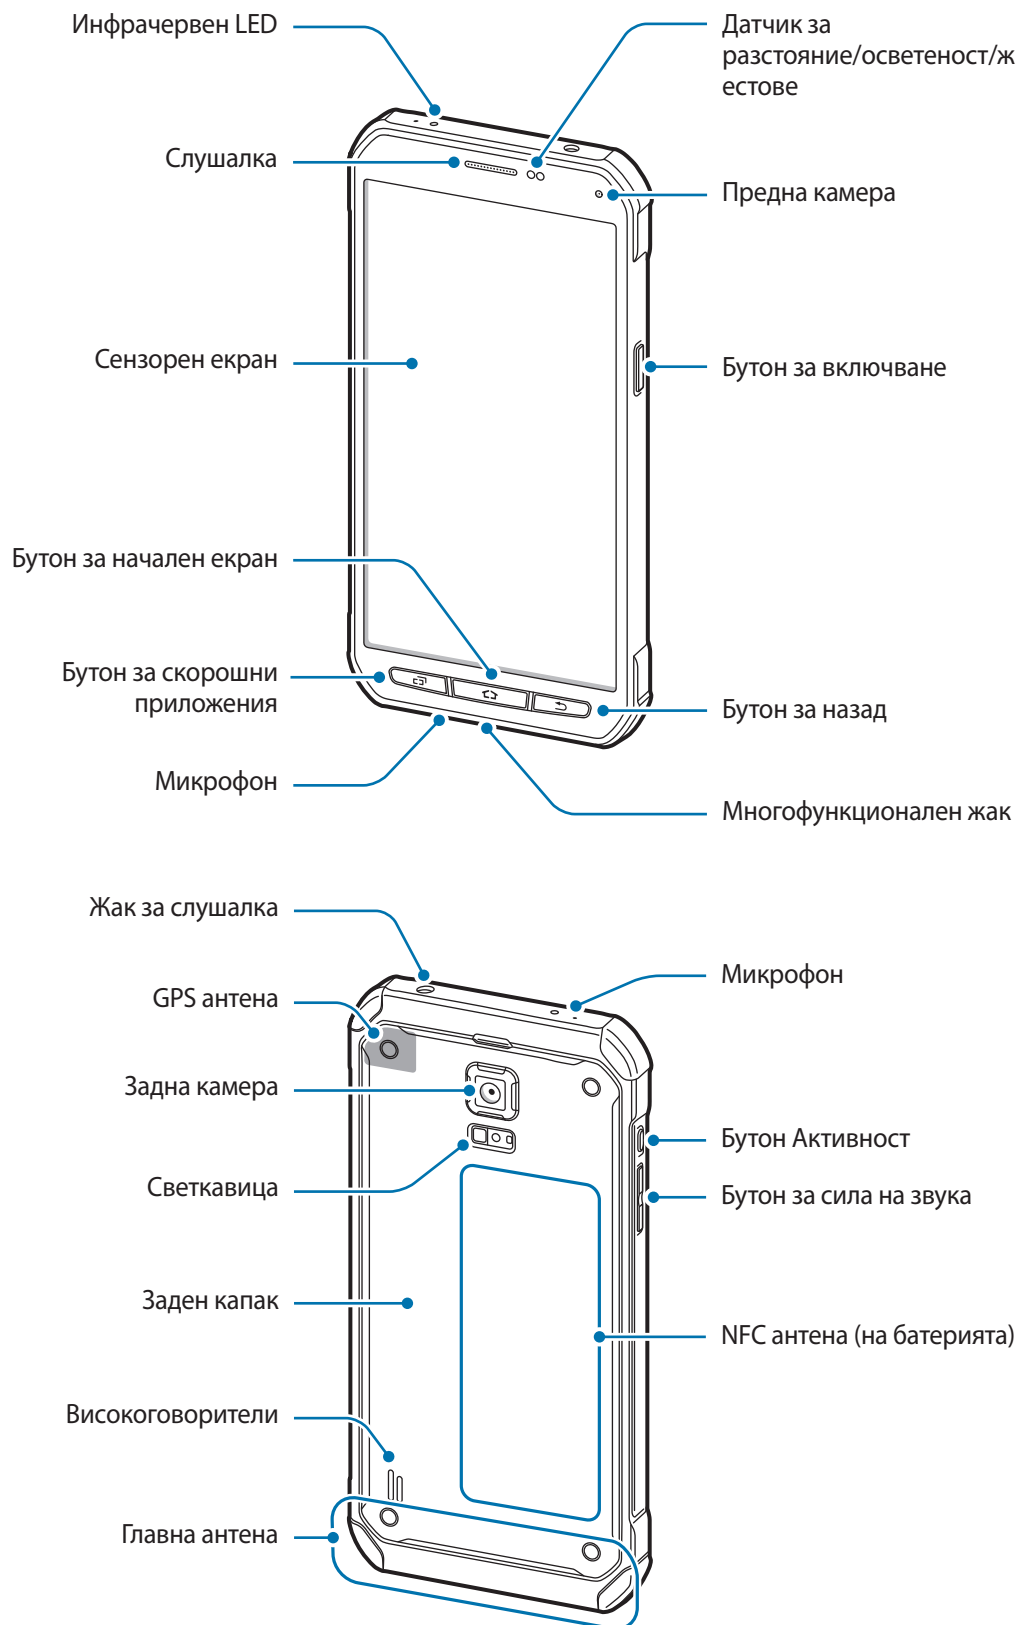



- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.

Бутони

Бутон	Функция
 Бутон за включване	• Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. • Натиснете, за да включите или заключите екрана.
 Скорошни приложения	• Чукнете, за да отворите списък със скорошни приложения. • Чукнете и задръжте, за да отидете до допълнителни опции за текущия екран.
 Начален екран	• Натиснете, за да включите екрана докато е заключен. • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете двукратно, за да стартирате S Voice. • Натиснете и задръжте, за да стартирате Google.
 Назад	• Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	• Натиснете, за да регулирате силата на звука.
 Активни	• Натиснете или натиснете и задръжте, за да отворите предварително зададени приложения.

Използване на SIM или USIM карта и батерия


Инсталиране на SIM или USIM карта и батерия

Поставете SIM или USIM картата, предоставена от доставчика на услуги за мобилни телефони и включената батерия.



- Устройството работи само с microSIM карти.
- Някои LTE услуги може да не са налични в зависимост от доставчика на услуги. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация относно наличността на услугата.

1 Премахнете задния капак.

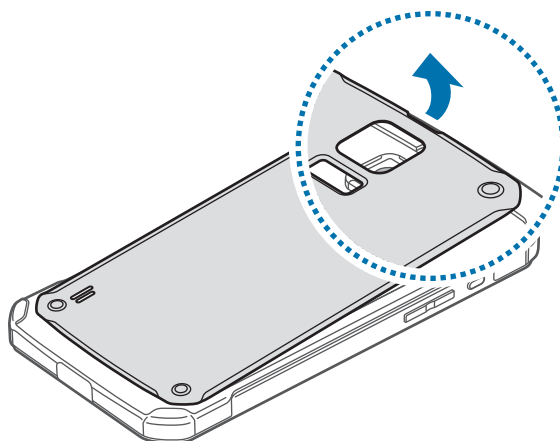


Бъдете внимателни да не нараните ноктите си при премахване на задния капак.




Не огъвайте или изкривявайте задния капак прекалено. Това може да повреди капака.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини с лице надолу.

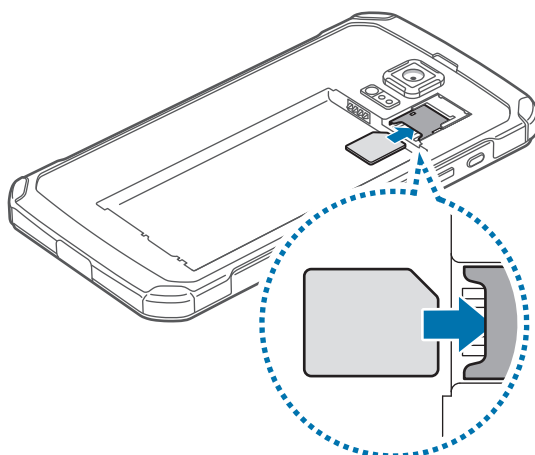


- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет заседне в слота за SIM картата, трябва да отнесете устройството си до сервизен център на Samsung, за да извадят картата с памет.
- Бъдете внимателни да не изгубите и не позволявайте на други да използват SIM или USIM картата. Samsung не носи отговорност за щети или неудобство, причинени от изгубени или откраднати карти.

3 Поставете батерията със златистите ѝ контактни пластини правилно подравнени с контактните пластини на устройството.

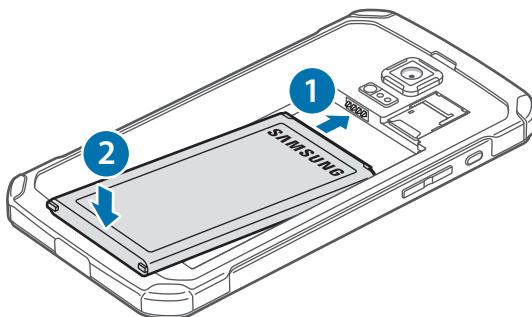

4 Поставете отново задния капак.

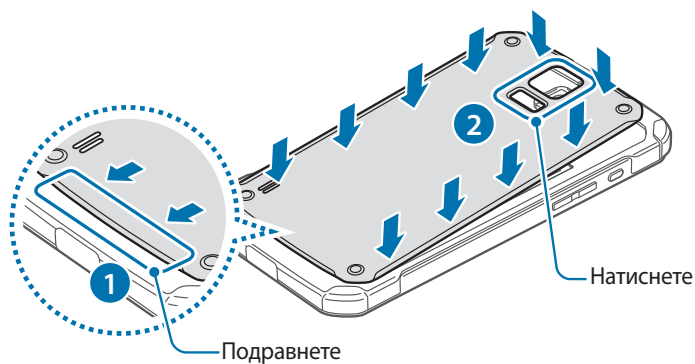


- Проверете дали задният капак е плътно затворен.
- Използвайте само одобрени от Samsung задни капаци и принадлежности с устройството.


Премахване на SIM или USIM карта и батерия

1 Премахнете задния капак.

2 Извадете батерията.

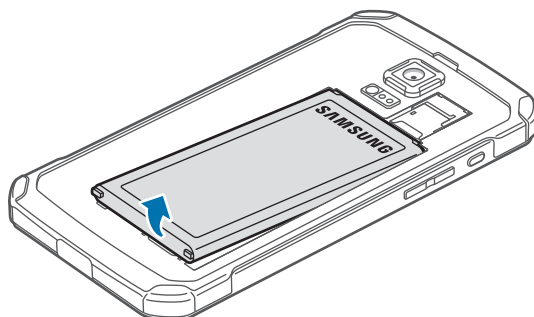

3 Извадете SIM или USIM картата.

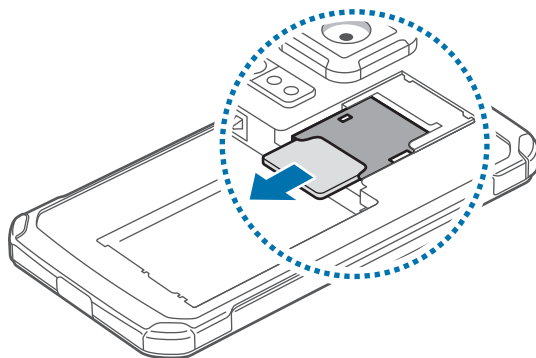

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията, преди да я използвате за първи път. Можете да използвате компютър, за да заредите батерията, като ги свържете с USB кабела.



Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.




- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на хранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

1 Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер.

2 Отворете капачето на многофункционалния жак.

3 Включете USB кабела в многофункционалния жак.

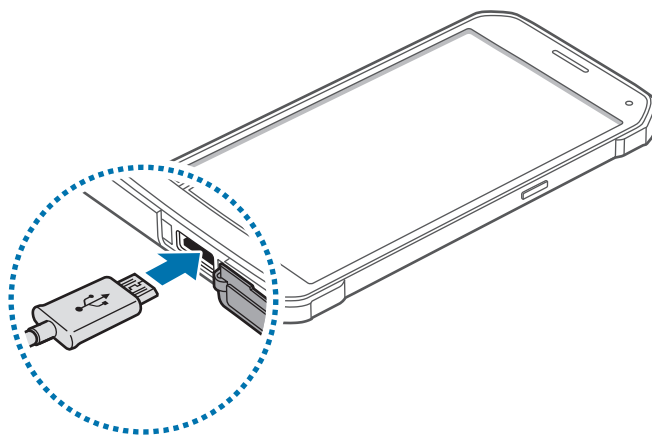

- Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.
- Уверете се, че задният капак и капачето на многофункционалния жак са плътно затворени, за да предотвратите проникване на вода и прах в устройството. Вода и прах може да навлязат в устройството и да предизвикат повреда при отворени или разхлабени капачета.
- Внимавайте да не повредите или откачите капачето на многофункционалния жак. Повреденото или липсващо капаче може да доведе до повреда от навлизане на вода в устройството.

4 Вкарайте USB захранващия адаптер в електрически контакт.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено, зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

- 5** След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.




Не изваждайте батерията, преди да сте изключили зарядното устройство. Това може да повреди устройството.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

- 6** Затворете капачето на многофункционалния жак.

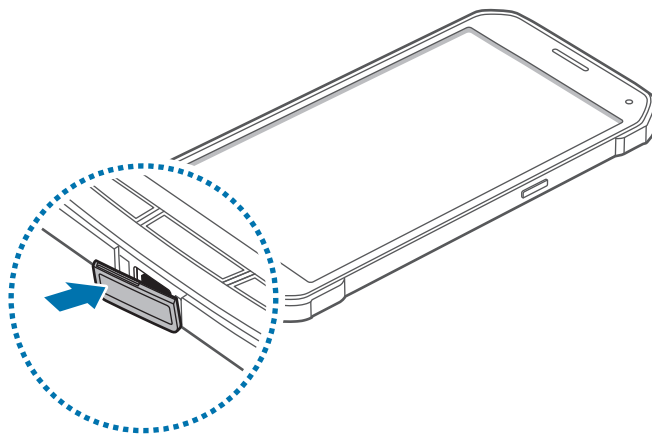

Проверете дали капачето на многофункционалния жак е плътно затворено.

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се във фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения, използвайки диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на екрана.

Използване на карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 128 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет с дясната страна нагоре.



- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството файловата директория на картата се появява в папката **Моите файлове** → **SD карта**.

1 Отстранете задния капак и батерията.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата, сочещи надолу.

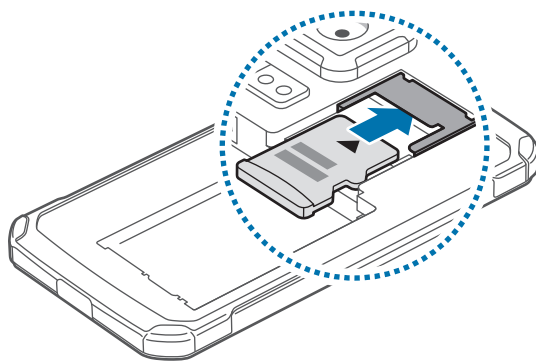

3 Поставете отново задния капак и батерията.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите картата с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.

- 1 Отстранете задния капак и батерията.
- 2 Издърпайте картата с памет навън.
- 3 Поставете отново задния капак и батерията.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини загуба или повреда на данните, или да повреди картата с памет или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете **Прил.** → **Настройки** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.



Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да настроите устройството.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.




Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.

Отключване и заключване на екрана

Натискането на бутона за включване изключва екрана и го заключва. Освен това, екранът се изключва и се заключва автоматично, ако устройството не се използва за определено време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и плъзнете бързо пръста си в произволна посока в рамките на заключения екран.

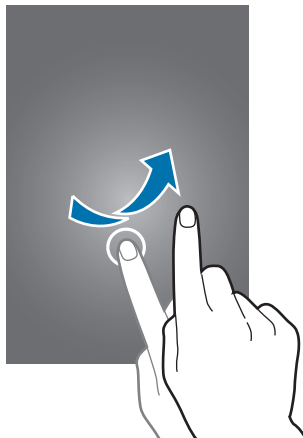

Можете да промените кода за отключване, за да отключите екрана. Вижте [Промяна на метода за заключване на екрана](#) за повече информация.

Основни функции

Използване на сензорния екран




- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.



- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.
- Препоръчваме ви да използвате пръстите си при работа със сензорния екран.

Чукване

За да отворите приложение, да изберете елемент от менюто, да натиснете бутон на екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, чукнете по него с пръст.

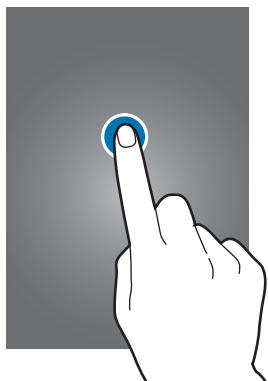


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемент или екрана за повече от 2 секунди, за да отидете на наличните опции.




Плъзгане

За да преместите елемент, чукнете го и го задържете, след което го плъзнете до желаната позиция.

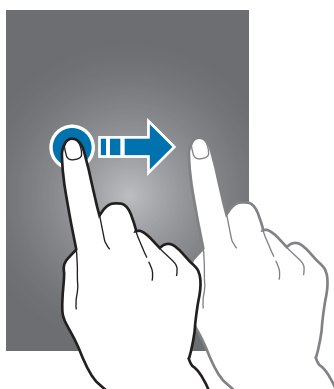


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да приближите. Чукнете отново двукратно, за да се върнете.

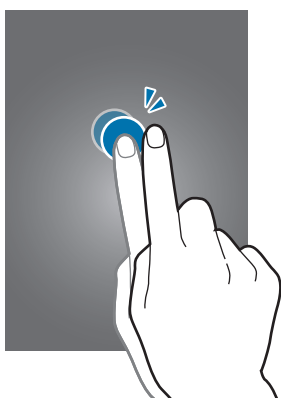



Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък с елементи, като този на записите.

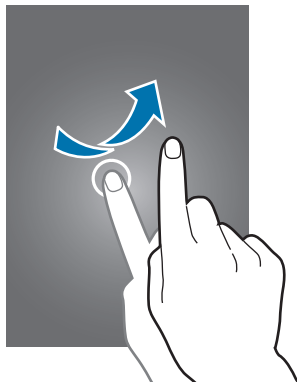

Раздалечаване и събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

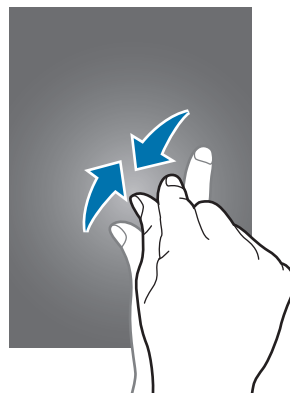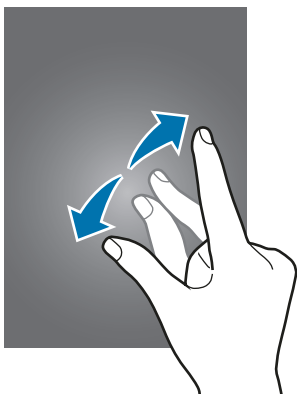


Оформление на началния екран

Начален екран


Началният екран е стартовата точка за достъп до всички функции на устройството. Той показва визуалните елементи, съкратени менюта към приложенията и други. Визуалните елементи са малки приложения, които стартират специфични функции на приложения, за да предоставят информация и удобен достъп на вашия начален екран.

За да видите други панели, превъртете наляво или надясно, или чукнете екранен индикатор в долната част на екрана. За да персонализирате началния екран, вижте [Управление на началния екран](#).

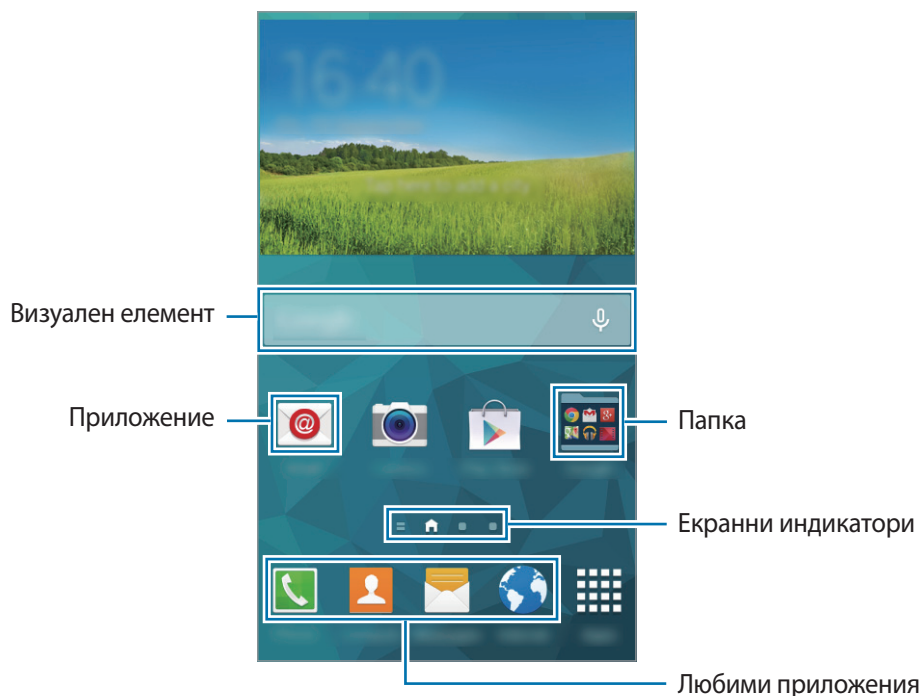

Опции на началния екран

На началния екран чукнете и задръжте върху празно място или съберете пръстите си, за да получите достъп до наличните опции.

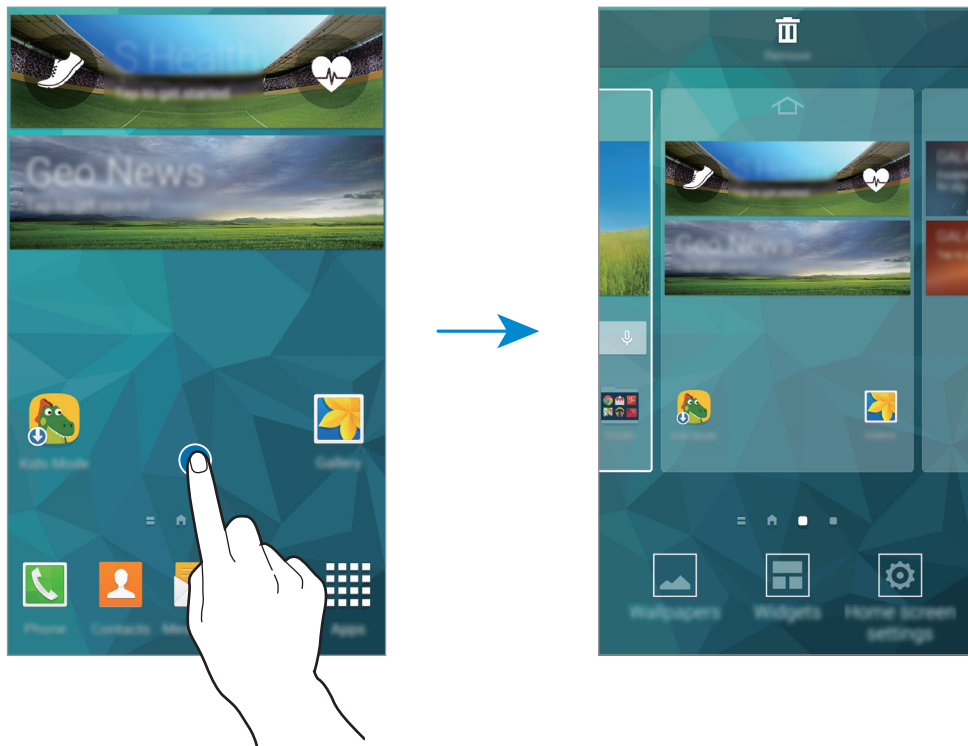

Използване на Моето списание

Моето списание показва актуализации от социални мрежи и новини в реално време, от които се интересувате.

На началния екран чукнете  или плъзнете надясно, за да отворите **Моето списание**.

За да изберете съдържанието, което да се показва, чукнете  → **Настройки** и изберете категориите, които ви интересуват.


За да актуализирате съдържанието автоматично, когато **Моето списание** се отвори, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Авто-опресняване при отваряне**.

За да деактивирате **Моето списание**, чукнете и задръжте празна област на началния екран. След това чукнете **Настройки на нач. екран** и махнете отметката от **Моето списание**.

Екран с приложения

Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете **Прил.** за да отворите екрана с приложения. За да видите други панели, превъртете наляво или надясно или изберете индикатор на екран от долната част на екрана. За да персонализирате екрана с приложения, вижте [Управление на екрана с приложения](#).

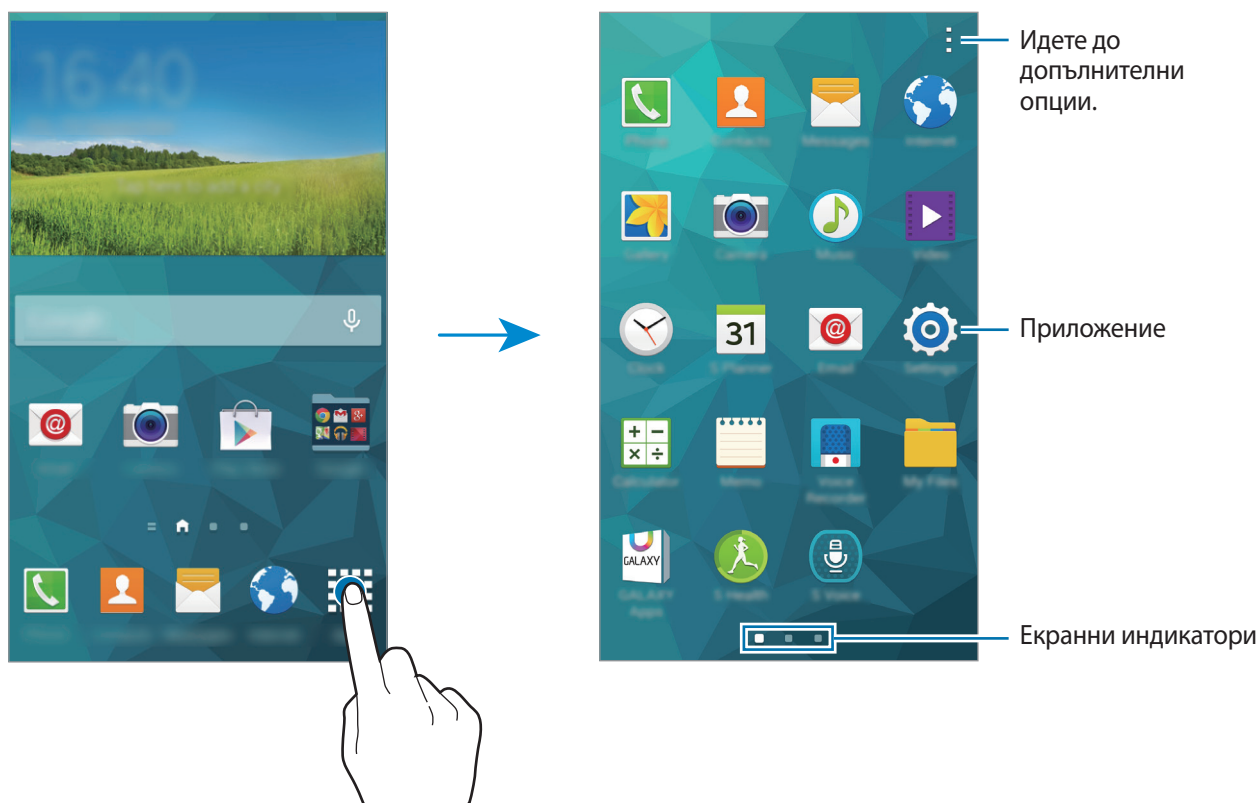

Индикаторни икони

Индикаторните икони се появяват на лентата за състоянието в горната част на екрана. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.



Иконата за състоянието може да не се появи в горната част на екрана при някои приложения. За да изведете иконата за състоянието, плъзнете надолу от горната част на екрана.

Икона	Значение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Свързана UMTS мрежа
	Свързана HSDPA мрежа
	Свързана HSPA+ мрежа
	Свързана LTE мрежа
	Свързано към Wi-Fi
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Активирана функция за интелигентно оставане или интелигентна пауза
	Синхронизиран с мрежата
	Свързан към компютър
	Няма SIM или USIM карта


Икона	Значение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим вибрация
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Панели за известия и бързи настройки


Използване на панела за известяване

Когато получите нови известия, като съобщения или пропуснати повиквания, на лентата за състоянието се появяват индикаторни икони. За да видите повече информация за иконите, отворете панела за известия и вижте подробности.

За да отворите панела за известия, плъзнете лентата за състоянието надолу. За да затворите панела за известия, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

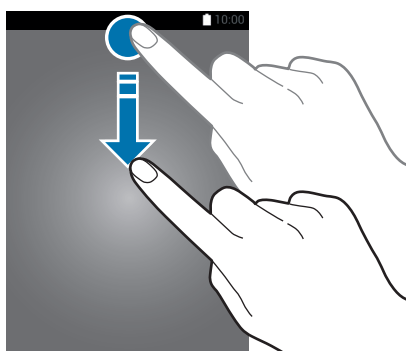

Можете да използвате следните функции на панела за известяване.

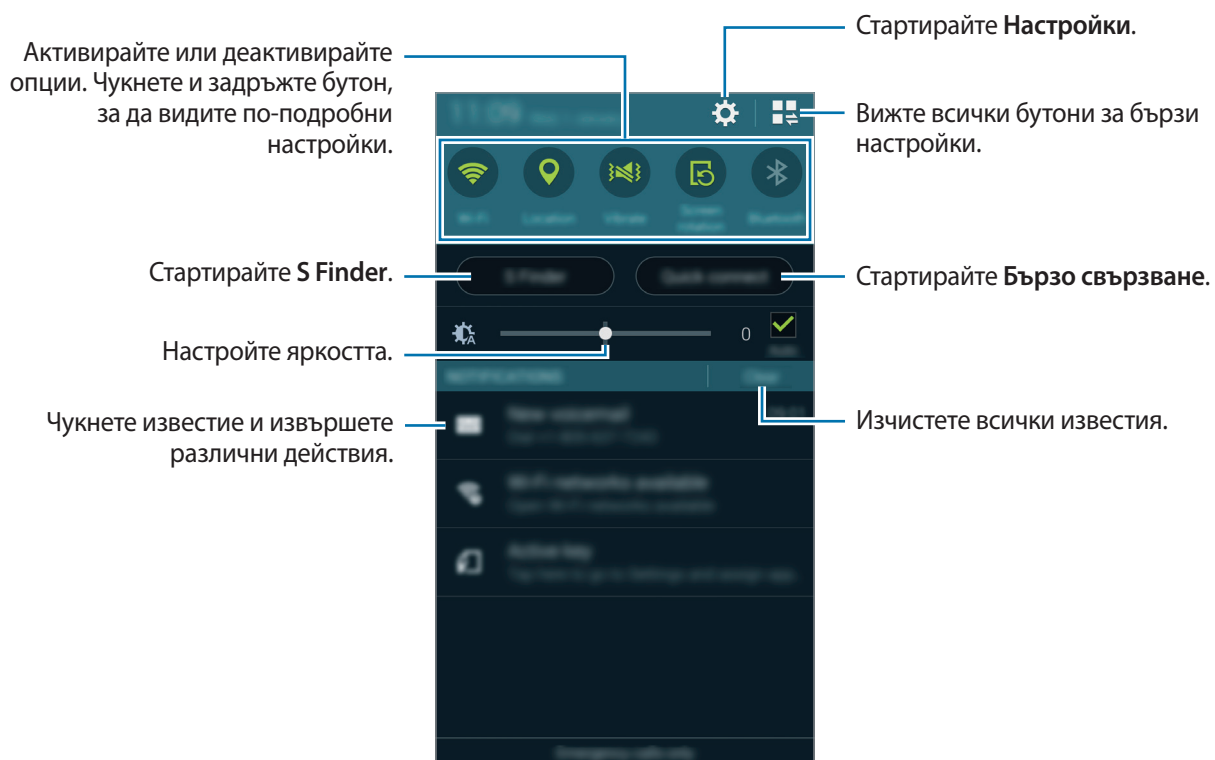


Пренареждане на бутоните за бързи настройки

За да пренаредите бутоните на бързите настройки в панела за известия, чукнете  → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго място.

Използване на панела за бързи настройки

Можете да активирате или да деактивирате функции в панела за известия. За да активирате или деактивирате повече функции, отворете панела за бързи настройки.

За да отворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата за състоянието надолу с два пръста. Или чукнете  в панела за известия. За да затворите панела за бързи настройки, плъзнете лентата от долната част на екрана нагоре.

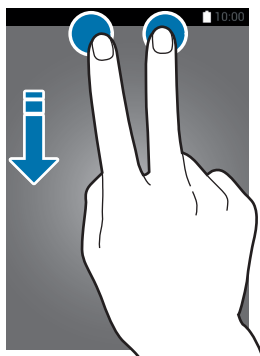

Чукнете следващите опции, за да ги активирате или деактивирате. Можете да видите по-подробни настройки, ако чукнете и задържите бутон.

- **Wi-Fi:** Вижте [Wi-Fi](#) за повече информация.
- **Място:** Вижте [Място](#) за повече информация.
- **Звук / Вибрация / Заглуш.:** Изберете режим на звука.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.



Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.

- **Bluetooth:** Вижте [Bluetooth](#) за повече информация.
- **Мобилни данни:** Вижте [Ползване на данни](#) или [Мобилни мрежи](#) за повече информация.
- **Ускор. на изт.:** Вижте [Ускор. на изтег.](#) за повече информация.
- **Ултра пест. ен.:** Вижте [Режим ултра пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Много прозорци:** Вижте [Множ. прозорец](#) за повече информация.
- **Кутия с инстр.:** Вижте [Кутия с инструменти](#) за повече информация.

- **Mobile hotspot:** Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.
- **Screen mirroring:** Вижте [Screen Mirroring](#) за повече информация.
- **NFC:** Вижте [NFC](#) за повече информация.
- **Синхр.:** Когато активирате тази функция, устройството синхронизира автоматично приложения, като календар или имейл.
- **Умно оставане:** Когато активирате тази функция, екранът остава включен, докато го гледате.
- **Умна пауза:** Когато активирате тази функция, във възпроизвеждането автоматично се прави пауза, когато погледнете настрани от екрана.
- **Пест. на енерг.:** Вижте [Пестене на енергия](#) за повече информация.
- **Режим на блокир.:** Вижте [Режим на блокиране](#) за повече информация.
- **Режим полет:** Вижте [Режим полет](#) за повече информация.
- **Личен режим:** Вижте [Личен режим](#) за повече информация.
- **Чувств. на допир:** Вижте [Увеличаване на чувствителността на сензорния екран](#) за повече информация.

Отваряне на приложения

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение, за да го отворите.

За да отворите списъка с наскоро използвани приложения, натиснете  и изберете икона на приложение, което да отворите.

Затваряне на приложение

Натиснете  → , след което чукнете **Край** до приложение, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения, чукнете **Прекрати всички**. Или натиснете  → .

Инсталиране и деинсталиране на приложения

Samsung GALAXY Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **GALAXY Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете 🔍 за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **Свободни**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такса, чукнете бутона, показващ цената на приложението.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ☰ → **Настройки** → **Автоматично актуализиране на приложения** и изберете опция.

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете 🔍 за търсене по ключова дума.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да изтеглите безплатно приложение, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. За да купите и изтеглите приложение, за което има такси, чукнете цената и следвайте инструкциите на екрана.



За да промените настройката за автоматично актуализиране на приложения, чукнете ☰ → **НАСТРОЙКИ** → **Автоматично актуализиране на приложенията** и изберете опция.

Управление на приложения

Активиране и деактивиране на приложения

За да деактивирате приложения по подразбиране, отворете екрана с приложения и докоснете **⋮** → **Деинсталиране/деактивиране на приложения**. До приложенията, които можете да деактивирате, се появява **⊖**. Изберете приложение и чукнете **Деактивиране**.

За да деинсталирате изтеглени приложения, отворете екрана с приложения и докоснете **⋮** → **Изтеглени приложения** → **⋮** → **Деинсталиране**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, изберете приложение и след това чукнете **Деинсталиране**.

Активиране на приложения

На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**. Или на екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Диспечер на приложения**, превъртете до **ДЕАКТИВИРАНО**, изберете приложение и чукнете **Разрешаване**.



- Скриване на приложения: Скрийте приложения само на екрана с приложения. Можете да продължите да използвате скрити приложения.
- Деактивиране на приложения: Деактивирайте избрани приложения по подразбиране, които не могат да бъдат деинсталирани от устройството. Не можете да използвате деактивирани приложения.
- Деинсталиране на приложения: Деинсталирайте изтеглените приложения.


Въвеждане на текст

Оформление на клавиатурата

Клавиатурата се появява автоматично, когато въведете текст за изпращане на съобщения, създаване на бележки и други.



Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въведете текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някой от поддържаните езици.

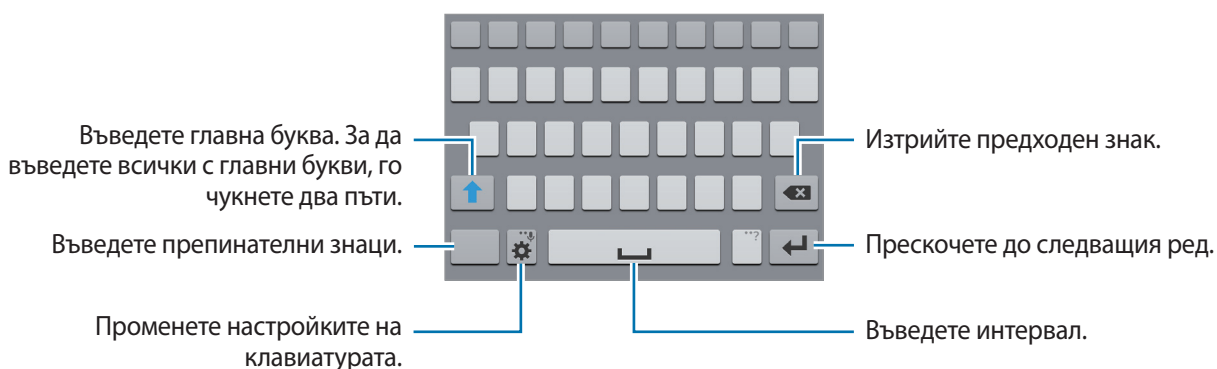

Промяна на езика на въвеждане

Чукнете  → Изберете езици на въвеждане и изберете езиките, които да използвате. Ако изберете два или повече езика, можете да промените езиките за въвеждане, като плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно.

Смяна на оформлението на клавиатура

Чукнете , изберете език под **ЕЗИЦИ НА ВЪВЕЖДАНЕ**, след което изберете клавиатурно оформление, което да използвате.




В **3x4 клавиатура** всеки клавиш има три или четири символа. За да въведете символ, докосвайте многократно съответния бутон, докато се появи желаният символ.


Използване на допълнителни функции на клавиатурата

Чукнете и задръжте , за да използвате различни функции. В зависимост от последната използвана функция, вместо иконата  могат да се появят други икони.

-  : Въведете текст чрез глас.

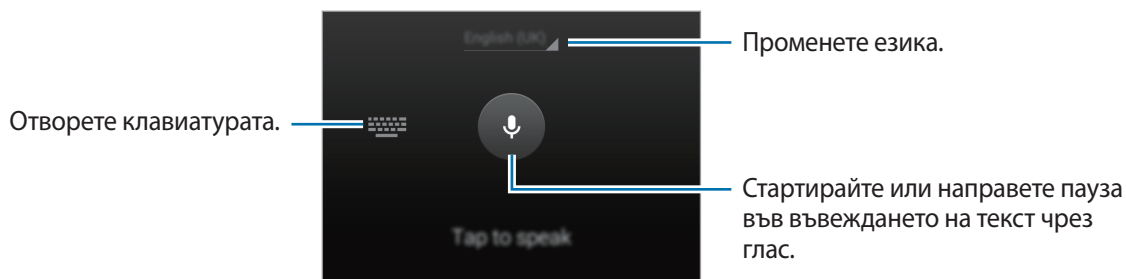


-  : Превключете към режим на ръкопис.

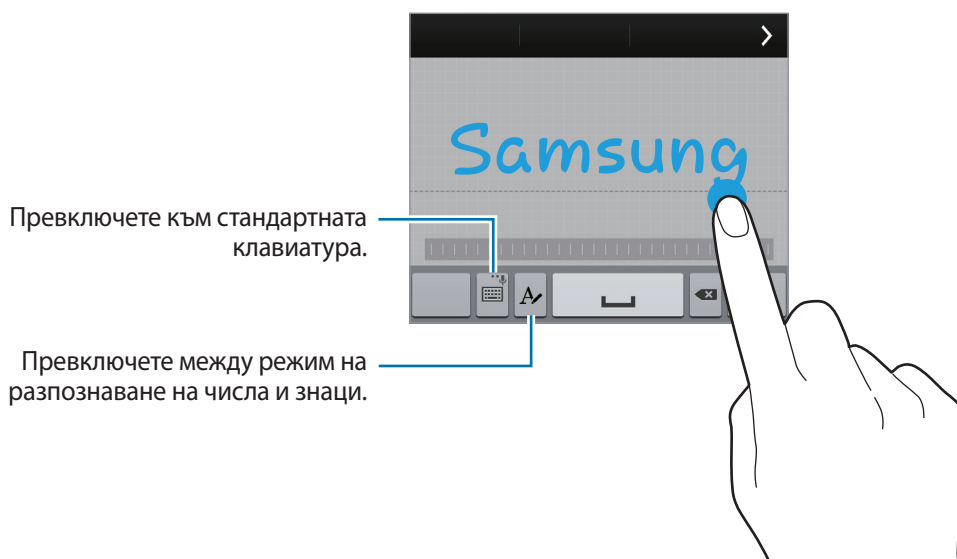

-  : Добавете елемент от клипборда.
-  : Променете настройките на клавиатурата.
-  : Въведете емотикони.

- : Променете типа клавиатура. Можете да преместите клавиатура до друго място, като плъзнете .

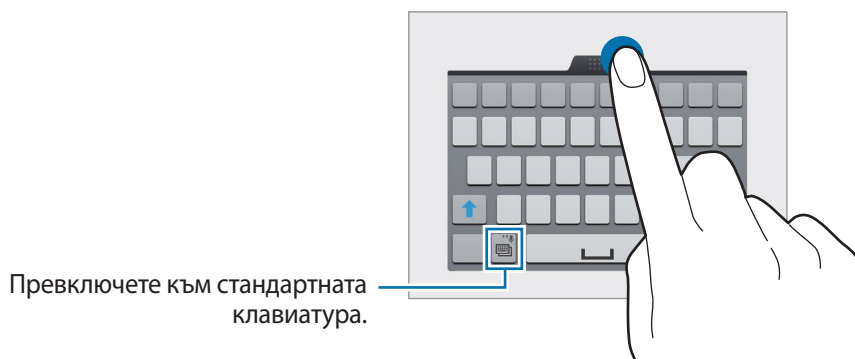

Копиране и поставяне

- 1 Чукнете и задръжте върху текст.
- 2 Плъзнете  или , за да изберете желанния текст, или чукнете **Избор на всички**, за да изберете целия текст.
- 3 Чукнете **Копиране** или **Отрежи**. Избраният текст се копира в клипборда.
- 4 Поставете курсора, където искате да вмъкнете текста, и чукнете  → **Поставяне**. За да поставите текст, който сте копирали преди, чукнете  → **Системен буфер** и изберете текста.

Екранна снимка

Заснемете екранна снимка докато използвате устройството.

Натиснете и задръжте едновременно бутона за начален екран и бутона за включване.

Изображението се запазва в папка **Галерия** →  → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.

Можете да заснемате екранни снимки също и чрез други методи. Вижте [Плъзнете с длан за заснемане](#) за повече информация.



Може да не е възможно за заснемате изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

Моите файлове

Използвайте това приложение за достъп до различни файлове, запазени в устройството или на други места, като услуги за облачно съхранение.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.



Пестене на енергия

Режим на пестене на енергия

Запазете заряда на батерията, като ограничите функциите на устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим на пестене на енергия** и след това бутона **Режим на пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Пест. на енерг.**, за да го активирате.

Изберете от следните опции:

- **Огр. на данни във фонов режим:** Забранете на приложенията във фона да използват връзката за мобилни данни.
- **Ограничаване на производителността:** Ограничете различни опции, като например изключване на задното осветяване на бутона за скорошни приложения и бутона за назад.
- **Режим скала на сивото:** Покажете цветовете на екрана като сиви тонове.

Режим ултра пестене на енергия

Използвайте този режим, за да удължите заряда на батерията на устройството. В ултра режим на пестене на енергия устройството извършва следното:

- Ограничава наличните приложения само до основните и избраните приложения.
- Деактивира връзката за мобилни данни, когато екранът се изключи.
- Деактивира Wi-Fi и Bluetooth функциите.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Пестене на енергия** → **Режим ултра пестене на енергия** и чукнете превключвателя **Режим ултра пестене на енергия**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ултра пест. ен.**, за да го активирате.

За да добавите приложение към началния екран, чукнете **+** и изберете приложение.

За да промените настройките за ултра режим на пестене на енергия, като например връзки с мрежи или звук, чукнете **⋮** → **Настройки**.

За да деактивирате ултра режима на пестене на енергия, чукнете **⋮** → **Деакт. Режим ултра пест. на ен.**



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Преглед на помощна информация

За да видите помощна информация за използване на устройството и приложенията, отворете екрана с приложения и чукнете **Настройки** → **Помощ**.

За да видите помощна информация за приложение, докато го използвате, чукнете **⋮** → **Помощ**.



Някои приложения може да не съдържат помощна информация.

Връзки с мрежи

Мобилни данни

Свържете устройството към мобилна мрежа, за да използвате Интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Ползване на данни](#) за допълнителни опции.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ползване на данни** и отметнете **Мобилни данни**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Мобилни данни**, за да го активирате.

Wi-Fi

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате интернет или да споделяте медия с други устройства. Вижте [Wi-Fi](#) за допълнителни опции.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi, когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.
- 2 Изберете мрежа от списъка с Wi-Fi мрежи. Мрежите, които изискват парола, се появяват с икона на катинар.
- 3 Чукнете **Свързване**.



След като устройството се свърже с Wi-Fi мрежа, то ще се свързва отново с тази мрежа всеки път, когато тя е налична, без да е необходима парола. За да се предотврати автоматично свързване на устройството с мрежата, изберете я от списъка с мрежи и чукнете **Забравяне**.

Ускор. на изтег.

Използвайте тази функция, за да теглите големи файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно. По-силният Wi-Fi сигнал ще предостави по-бърза скорост на теглене.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Ускор. на изтег.** и чукнете превключвателя **Ускор. на изтег.**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Ускор. на изтег.**, за да го активирате.



- Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.
- Когато теглите големи файлове, устройството може да загрее. Ако устройството надвиши определена температура, функцията ще се изключи.
- Ако мрежовите сигнали са нестабилни, скоростта и ефективността на тази функция могат да бъдат засегнати от това.
- Ако Wi-Fi и мобилните мрежови връзки имат значително различна скорост за пренос на данни, устройството може да използва само най-бързата връзка.
- Тази функция поддържа само протокол за прехвърляне на хипертекст (HTTP) 1,1. Функцията не може да се използва с други протоколи като HTTPS или FTP.

Привързване и Mobile hotspot

За привързването и мобилните точки за достъп

Използвайте тази функция, за да споделяте мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри и други устройства ако няма налична интернет връзка. Връзките може да се осъществят чрез Wi-Fi, USB или Bluetooth.



- Може да бъдете допълнително таксувани, когато използвате тази функция.

Използване на мобилната точка за достъп

Използвайте своето устройство като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.
- 2 Чукнете превключвателя **Mobile hotspot**, за да го активирате.
 -  се появява на лентата за състоянието. Другите устройства могат да намерят вашето в списъка с Wi-Fi мрежи.
 - За да зададете парола за точката за достъп, чукнете  → **Конфигуриране на точка достъп** и изберете нивото на защита. След това въведете парола и чукнете **Запази**.
- 3 На екрана на другото устройство потърсете и изберете вашето от списъка с Wi-Fi мрежи.
- 4 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.

Използване на USB привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез USB кабел.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.
- 2 Свържете устройството си с компютър чрез USB кабел.
- 3 Отметнете **USB привързване**.

На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 4 На компютъра използвайте мобилната връзка за данни на устройството.

Използване на Bluetooth привързване

Споделете мобилната връзка за данни на вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Проверете дали компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth функцията.

- 1 Сдвоете вашето устройство с други устройства чрез Bluetooth. Вижте [Сдвояване с други Bluetooth устройства](#) за повече информация.
- 2 На екрана с приложения на вашето устройство чукнете **Настройки** → **Привързване и Mobile hotspot**.
- 3 Отметнете **Bluetooth привързване**.
- 4 На свързаното устройство отворете екрана за настройки на Bluetooth, чукнете  → **Достъп до интернет**.
На лентата за състояние се появява , когато двете устройства се свържат.
- 5 На свързаното устройство използвайте мобилната връзка за данни на устройството, за да получите достъп до интернет.



Методите за свързване може да бъдат различни в зависимост от свързаните устройства.

Движения и функции за използване

Движения и жестове





Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Преглеждане във въздуха

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Преглеждане във въздуха** и чукнете превключвателя **Преглеждане във въздуха**, за да го активирате.

Превъртете през страници или списъци, като местите ръката си над сензора в посоката, в която искате да превъртите.

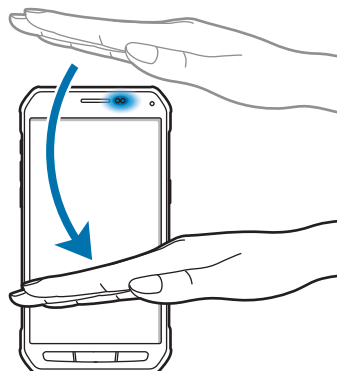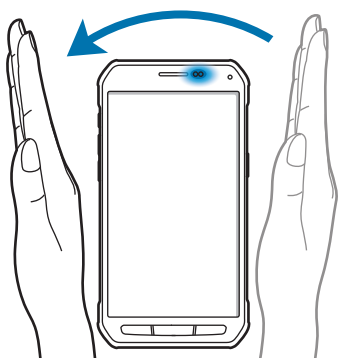

Директно повикване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Директно повикване** и чукнете превключвателя **Директно повикване**, за да го активирате.

Докато разглеждате детайли за разговори или записи, повдигнете и задръжте устройството близо до ухото си, за да осъществите повикване.




Умно известяване

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Умно известяване** и чукнете превключвателя **Умно известяване**, за да го активирате.

Ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, устройството ще вибрира, когато го вземете.



Тази функция може да не работи, ако екранът е включен или устройството не е на равна повърхност.

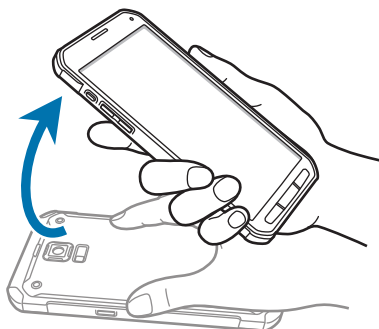


Спир. звук/пауза

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Спир. звук/пауза** и чукнете превключвателя **Спир. звук/пауза**, за да го активирате.


Покр. на екрана с ръка

Покрийте екрана с дланта си, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

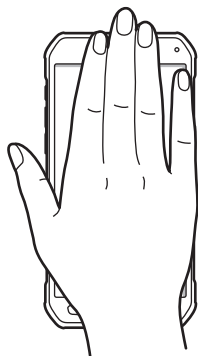


Обръщане на устройството

Преобърнете устройството, за да заглушите входящи повиквания или аларми или да направите пауза във възпроизвеждането на медийни файлове.

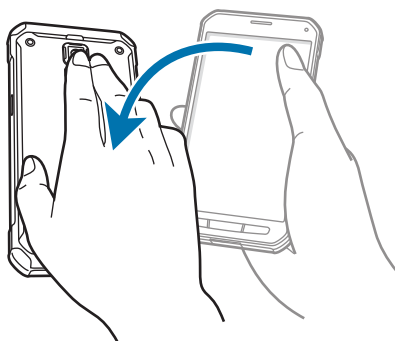

Умно паузиране

Възпроизвеждането въвежда пауза автоматично, когато погледнете настрани от екрана. То започва отново, когато погледнете екрана.

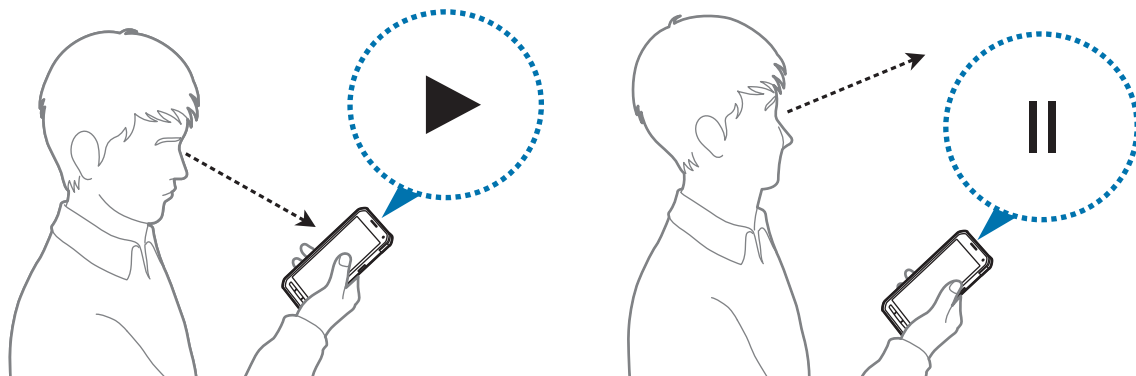


Плъзнете с длан за заснемане

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Движения и жестове** → **Плъзнете с длан за заснемане** и чукнете превключвателя **Плъзнете с длан за заснемане**, за да го активирате.

Сложете ръката си в странична позиция върху екрана и я плъзнете през екрана от дясно наляво или обратно, за да направите екранна снимка. Изображението се запазва в папка **Галерия** → **≡** → **Албум** → **Screenshots**. След заснемане на екранна снимка можете да редактирате изображението и да го споделяте с други.




Може да не е възможно за заснемане изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

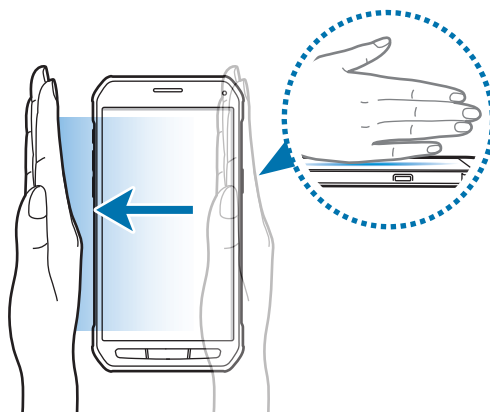

Въздушен изглед

Задръжте пръста си върху даден елемент или екрана, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Въздушен изглед** и чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

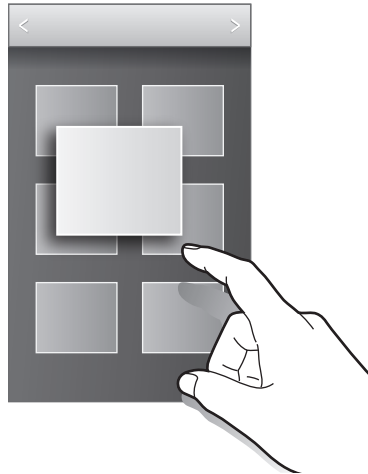

Множ. прозорец


За Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате две приложения на екрана по едно и също време. Можете да използвате тази функция, за да преглеждате имейли или да сърфирате в интернет, докато едновременно възпроизвеждате видео.

Стартиране на Множ. прозорец


- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Множ. прозорец**, за да го активирате.

2 Чукнете ► в лявата страна на екрана, за да отворите Множ прозорец.

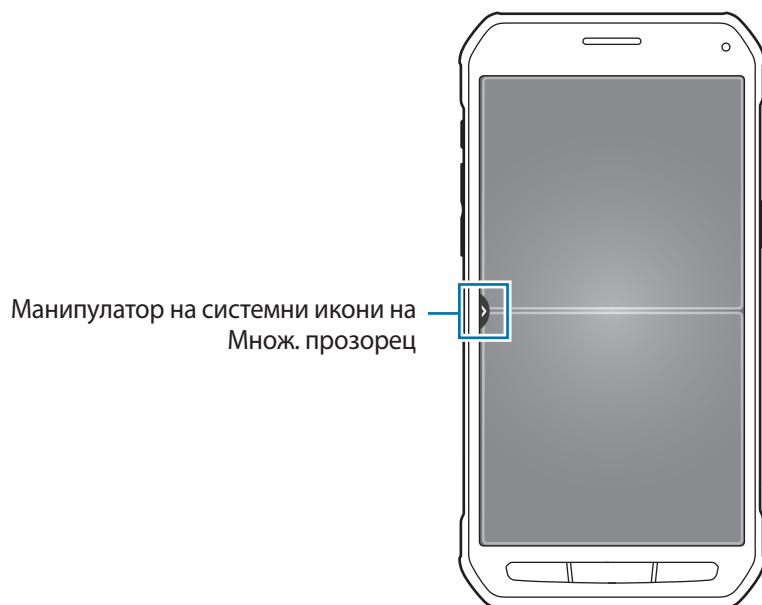

3 Чукнете и задръжте икона на приложение, за да го стартирате от системните икони на Множ. прозорец. След това го плъзнете към един от двата прозореца.

Иконите на приложенията, маркирани с ►, могат да бъдат стартирани едновременно в отделни прозорци на екрана.

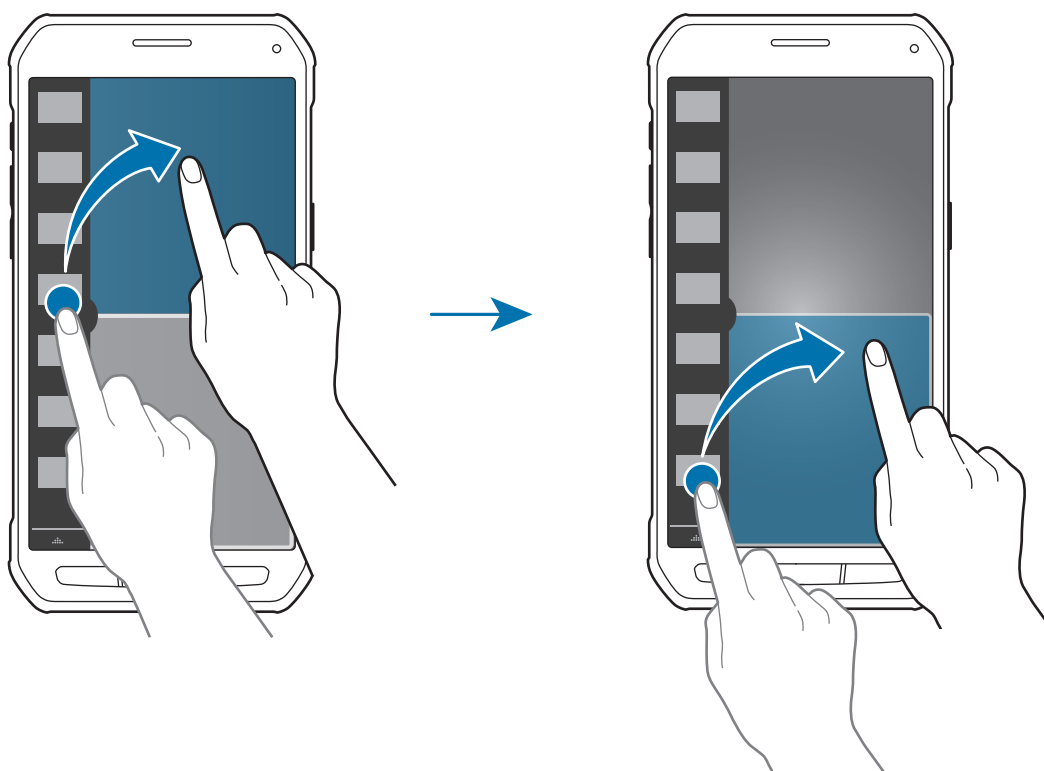

Създаване на комбинация от Множ. прозорци


Използвайте тази функция, за да запазите комбинацията от текущо използваните приложения на Множ. прозорец.

- 1 Стартирайте две приложения в разделен екран на Множ. прозорец.
- 2 Отворете системните икони на Множ. прозорец и чукнете **Създай**.
Комбинация от Множ. прозорци се добавя в горния край на системните икони на Множ. прозорец.

За да изтриете комбинации от Множ. прозорци, отворете системните икони на Множ. прозорец, чукнете **Редакт**, изберете комбинация от Множ. прозорци и чукнете **ОК**.


Регулиране на големината на прозореца

Плъзнете кръга между прозорците на приложението нагоре или надолу, за да промените размера на прозорците.

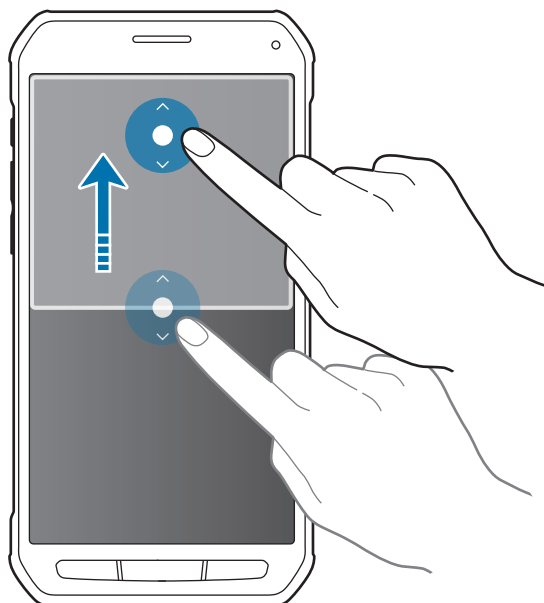

Използване на опциите на Множ. прозорец

Когато използвате приложения в Множ. прозорец, изберете прозореца на приложението и около него ще се появи бяла рамка. Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:

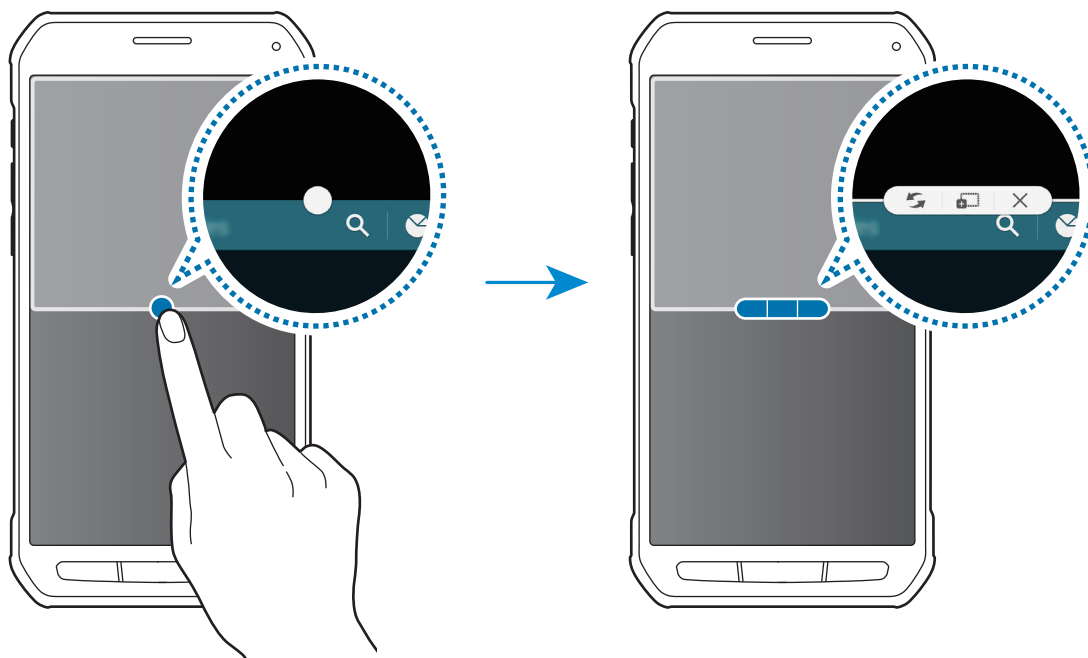

-  : Променете разположението на приложенията на Множ. прозорец.
-  : Плъзнете и пуснете текст или копирани изображения от един прозорец в друг. Чукнете и задръжте елемент в избрания прозорец и го плъзнете към място в другия прозорец.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

- ✕ : Затворете приложението.

Кутия с инструменти

Можете лесно да стартирате различни приложения от кутията с инструменти, докато използвате други приложения.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Кутия с инструм.**, за да го активирате. На екрана се появява ⋮.

За да стартирате приложение, чукнете ⋮ и изберете приложение.

За да преместите кутията с инструменти, чукнете ⋮ и я плъзнете към друго място.

За да промените приложенията в кутията с инструменти, чукнете и задръжте ⋮, след което го плъзнете към **Редактиране**.


За да скриете кутията с инструменти, чукнете и задръжте ⋮, след което го плъзнете към **Премахни**.

Работа с една ръка

Можете да преминете към режим на работа с една ръка, за да работите удобно с устройството с една ръка.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Работа с една ръка** и чукнете превключвателя **Работа с една ръка**, за да го активирате.

За да преминете към режим на работа с една ръка, задръжте устройството в една ръка. След това бързо плъзнете палеца си от края на екрана към центъра на екрана и обратно.

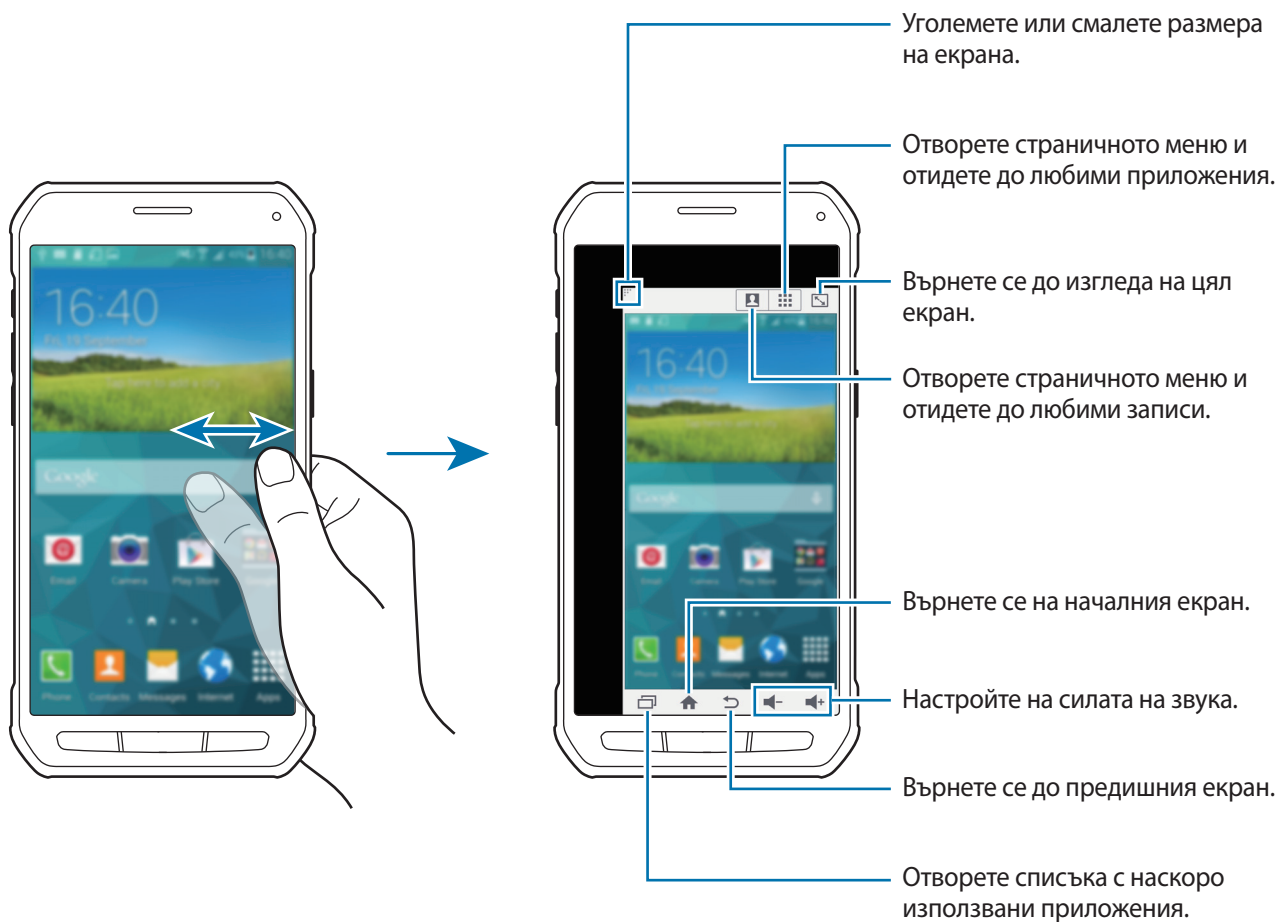

Управление на кратки пътища към записи или приложения

Можете да управлявате кратки пътища към записи или приложения, като отворите страничното меню.

- 1 Чукнете  или , за да отворите страничното меню.
- 2 Чукнете  в долната част на страничното меню.
- 3 Чукнете и задръжте изображение на запис или приложение, след което го плъзнете към страничното меню.
За да изтриете кратък път към изображение на запис или приложение, чукнете .
- 4 Чукнете .

Увеличаване на чувствителността на сензорния екран

Използвайте тази функция, за да работите с екрана, докато носите ръкавици.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Дисплей** и отметнете **Увелич. чувств. на допир**. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Чувств. на допир**, за да го активирате.



- Използвайте кожени ръкавици за по-добро разпознаване, докато използвате екрана. Другите видове материя може да не бъдат разпознати.
- За най-добри резултати чукнете екрана здраво, докато носите ръкавици.

Персонализиране

Управление на началния екран и екрана с приложения

Управление на началния екран

Добавяне на елементи

Чукнете и задръжте приложение или папка от екрана с приложения, след което го плъзнете към началния екран.

За да добавите визуални елементи, отворете началния, екран докоснете и задръжте празна област, докоснете **Виз.елементи**, докоснете и задръжте визуален елемент и го плъзнете към началния екран.

Преместване или отстраняване на елемент

Чукнете и задръжте елемент на началния екран и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

Можете също да премествате често използвани приложения към областта с кратки пътища в долната част на началния екран.

За да отстраните елемент, чукнете и задръжте елемента. След това го плъзнете към **Премахни**, което се появява в горната част на екрана.

Създаване на папка

- 1 На началния екран, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете , изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.

Управление на панели

На началния екран чукнете и задръжте празна област, за да добавите, преместите или отстраните панел.

За да добавите панел, превъртете наляво до последния панел и чукнете .

За да преместите панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към ново място.

За да отстраните панел, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към **Премахни** в горната част на екрана.

За да зададете панел като главен начален екран, чукнете .

Управление на екрана с приложения

Промяна на метода на сортиране

На екрана с приложения чукнете  → **Виж като** и изберете метод на сортиране.

Скриване на приложения

Скрийте приложения, които не искате да виждате на екрана с приложения.

На екрана с приложения чукнете  → **Скрив. приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

За да покажете скрити приложения, чукнете  → **Показване на скрити приложения**, изберете приложения и чукнете **Готово**.

Преместване на елементи

На екрана с приложения чукнете  → **Редактиране**. Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.

За да преместите елемента към друг панел, го плъзнете към края на екрана.

За да преместите елемент към нов панел, го плъзнете към **Създаване на страница**, което се появява в горната част на екрана.



Можете да премествате папки само на панела с папки.

Създаване на папки

- 1 На екрана с приложения чукнете **⋮** → **Създаване на папка**. Или чукнете **⋮** → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и го плъзнете към **Създаване на папка**, което се появява в горната част на екрана.
- 2 Въведете име на папката.
- 3 Чукнете **+**, изберете приложенията, които да преместите в папката, и чукнете **Готово**.
Новата папка се добавя към панела с папки на екрана с приложения.

Задаване на тапет и тонове на звънене

Задаване на тапет

Задайте изображение или снимка, запазени в устройството, като тапет за началния екран или заключения екран.

- 1 На началния екран чукнете и задръжте празна област, след което чукнете **Тапети**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Тапет**.
- 2 Изберете екран, който да промените или към който да добавите тапет.
- 3 Превъртете наляво или надясно и изберете от изображенията, показани в долната част на екрана.
За да изберете снимки, заснети с камерата на устройството или други изображения, чукнете **Още изображения**.
- 4 Чукнете **Задаване на тапет** или **Готово**.

Промяна на тоновете на звънене

Променете тоновете на звънене за входящите повиквания и известията.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Звук**.

За да зададете тон на звънене за входящите повиквания, чукнете **Мелодии**, изберете тон на звънене и чукнете **ОК**. За да използвате песен, запазена в устройството или във вашия акаунт, като тон на звънене, чукнете **Добавяне**.

За да зададете мелодия на звънене за известията, чукнете **Уведомления**, изберете мелодия на звънене и чукнете **ОК**.

Промяна на метода за заключване на екрана

Можете да промените начина, по който заключвате екрана, за да предотвратите достъпа до своята лична информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** и изберете метод за заключване. Устройството изисква отключващ код всеки път когато се отключва.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Шаблон

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

PIN

PIN кодът се състои само от цифри. Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Парола

Паролата се състои от знаци и цифри. Въведете поне четири знака, включвайки числа и символи, и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Личен режим

За личния режим

Използвайте този режим, за да предпазите специфично съдържание, като изображения и документи, запазени на устройството, от достъп на други лица. Можете да запазите съдържание на определено място и да деактивирате личния режим, за да скриете елементите безопасно.

Скриване на съдържание

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

Когато активирате частен режим за пръв път, задайте код за отключване и резервен PIN.

- 2 Въведете код за отключване на личния режим.

Когато този режим е активиран, в горната част на екрана се появява .

- 3 За да изберете елементи, които да се скрият, чукнете и задръжте елемент в списъка, отметнете елементи, за да ги изберете, и чукнете **⋮** → **Преместване в Лична** или чукнете **Премести** → **Лична** → **Преместване тук**.

Преместените към личния режим елементи се появяват с  върху тях.

- 4 След избор на елементите за скриване, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го деактивирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.

Избраните елементи ще изчезнат от екрана.



Потвърдете, че всички файлове са запазени или преместени, преди да деактивирате личния режим.

Преглед на скрито съдържание

Можете да видите скрити елементи само когато личният режим е активиран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **Личен режим**, за да го активирате.
- 2 Въведете код за отключване на личния режим.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Лична**.
Всички преместени към личния режим елементи се появяват на екрана.

Лесен режим

Лесният режим осигурява по-лесно използване от потребителя чрез по-прости оформления и по-големи икони на началния екран. Можете да получите достъп до най-популярните приложения, често използвани настройки и да добавите бързи пътища към вашите предпочитани записи.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Лесен режим** → **Лесен режим**, изберете приложения, към които да приложите по-просто оформление и чукнете **Готово**.

За да се върнете към стандартния режим, отворете началния екран и чукнете **Лесни настройки** → **Лесен режим** → **Стандартен режим** → **Готово**.

Управление на кратки пътища

За да добавите кратък път към приложение на началния екран, превъртете наляво, чукнете  и изберете приложение.

За да добавите кратък път към запис на началния екран, превъртете надясно и чукнете .

За да изтриете кратък път от началния екран, чукнете  → **Редакт.**, изберете приложение или запис с .

Прехвърляне на данни от предишно устройство

Използване на резервни акаунти

Можете да прехвърляте архивирани данни от предишно устройство на ново чрез вашия Google или Samsung акаунт. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

Използване на Samsung Smart Switch

Можете да прехвърляте данни от предходно устройство към ново устройство чрез Smart Switch. Посетете www.samsung.com/smartswitch за повече информация.



Samsung Smart Switch не се поддържа на някои устройства или компютри.

Използване на Smart Switch Mobile

Използвайте това приложение, за да прехвърляте данни от ваше предишно iPhone или Android устройство на ново устройство. Можете да свалите приложението от **GALAXY Apps** или **Google Play Магазин**.

- 1 На вашето устройство чукнете **Smart Switch Mobile**.
- 2 На вашето устройство изберете опция в зависимост от типа на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана.
Ако предишното устройство е Android устройство, потвърдете, че приложението Smart Switch Mobile е инсталирано на устройството. Вижте помощта за повече информация.

Използване на Smart Switch с компютри

Използвайте тази функция за импортиране на резервно копие от вашите данни (от мобилни устройства на определени производители) от компютър към вашето устройство. Можете да изтеглите приложението от www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Архивирайте данни от предишно устройство на компютър. За повече информация се свържете с производителя на устройството.
- 2 На компютъра стартирайте Smart Switch.
- 3 Свържете своето текущо устройство с компютъра с помощта на USB кабел.
- 4 На компютъра щракнете върху производителя на предишното устройство и следвайте инструкциите на екрана, за да прехвърлите данни на устройството.

Използване на Samsung Kies

Импортирайте файла с архивираните ваши данни от вашия компютър през Samsung Kies, за да възстановите данните в устройството. Също така през Samsung Kies можете да архивирате данни на компютъра. Вижте [Свързване със Samsung Kies](#) за повече информация.

Настройка на акаунти

Добавяне на акаунти

Някои приложения, използвани на вашето устройство, изискват регистриран акаунт. Създайте акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** и изберете услуга за акаунти. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката на акаунта.

За да синхронизирате съдържание с вашите акаунти, изберете акаунт и отметнете елементи за синхронизиране.

Премахване на акаунти


На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти**, изберете акаунт и чукнете **⋮** → **Премахни акаунта**.

Телефон

Осъществяване на повиквания

Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.

Чукнете **Клавиатура** въведете телефонен номер и чукнете  за да осъществите гласово повикване, или  за да осъществите видео повикване. Можете също да осъществявате повиквания към телефонни номера, изброени в **Регистри**, **Предпочитани** и **Контакти**.

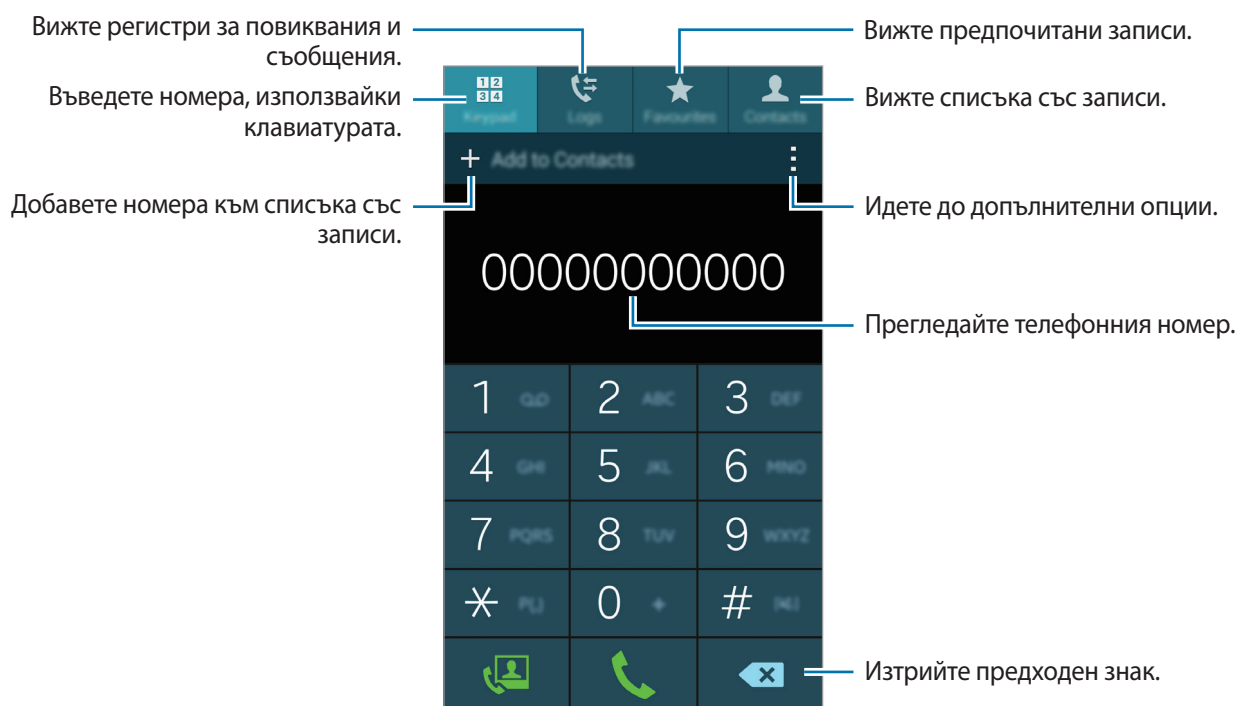

Осъществяване на повиквания от списъка със записи

Чукнете **Регистри** или **Контакти** и плъзнете запис или телефонен номер надясно, за да осъществите повикване.

За да деактивирате повикването чрез функцията за плъзгане на икона надясно, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Контакти** и махнете отметката от **Пл. за пов. или изп.сѳоб.**

Осъществяване на международен разговор

Чукнете **Клавиатура**.

Чукнете и задръжте **0**, докато се появи **+**. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер, и чукнете .

За да блокирате изходящи международни повиквания, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Повикване** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите**. След това изберете тип повикване и поставете отметка за **Международни повиквания**.

Получаване на повиквания

Отговор на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

Отхвърляне на повикване

При получаване на повикване плъзнете  извън големия кръг.

За да изпратите съобщение, когато отхвърляте входящо повикване, плъзнете лентата за съобщението за отхвърляне нагоре.

За да създадете различни съобщения за отхвърляне, отворете екрана с приложения и докоснете **Телефон** → **⋮** → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Настройване на съобщения за отхвърляне на повиквания** → **+**.

Автоматично отхвърляне на повиквания от нежелани номера

- 1 Чукнете **Телефон** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  → **Настройки** → **Повикване** → **Отхвърляне на повикване** → **Режим на автоматично отхвърляне** → **Номера за авт. отхвърляне**.
- 3 Чукнете **Списък за авто отхвърляне** → , въведете номер и задайте категория.
- 4 Чукнете **Запази**.

Пропуснати повиквания

Ако сте пропуснали повикване в лентата за състояние ще се появи . Отворете панела за известия, за да прегледате списъка с пропуснати повиквания. Или на екрана с приложения чукнете **Телефон** → **Регистри**, за да видите пропуснатите повиквания.

Опции по време на гласов разговор

По време на гласов разговор

Може да извършите следните действия:

-  : Увеличете силата на звука.
- **Доб. разг.:** Набира второ повикване.
- **Клавиат.:** Отваряне на клавиатурата.
- **Край рзг.:** Приключване на текущото повикване.
- **Високог:** Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Bluetooth:** Превключва към Bluetooth слушалка, ако към устройството има свързана такава.

Чукнете , за да видите още опции.

По време на видео разговор

Може да извършите следните действия:

-  → **Скрий ме:** Скрива вашето изображение от другия участник.
-  → **Изходящо изображение:** Изберете изображение, което да бъде показано на другия участник.
-  → **Заснеми изображение:** Заснема изображението на другия участник.
-  → **Запис на видео:** Запишете видеоклип на изображенията на отсрещната страна.
-  → **Записка:** Създайте бележка.
-  → **Съобщения:** Изпратете съобщение.
-  → **Клавиатура:** Отваряне на клавиатурата.
-  → **Изкл. високогов. / Високоговорител включен:** Активирайте или деактивирайте високоговорителите. Когато използвате високоговорителя, говорете в микрофона в горната част на устройството и дръжте устройството далеч от ушите си.
-  → **Превключи на слушалки / Превключи на телефон:** Превключете изхода на звук към свързани Bluetooth слушалки или обратно към високоговорителя на устройството.
-  → **Активиране на двойна камера / Деактивиране на двойна камера:** Позволете или забранете функцията за двойна камера. Използвайте предната и задната камера, така че другата страна да може да види вас и заобикалящата ви обстановка.

Чукнете екрана и използвайте следните опции:

-  : Поставете емоционални икони към изображението си.
- **Превключване:** Превключете между предната и задната камера.
- **Изкл. микрофон:** Изключва микрофона, така че човекът от другата страна не може да ви чуе.
- **Край рзг:** Приключване на текущото повикване.

Контакти

Добавяне на записи

Преместване на записи от други устройства

Можете да преместите записи от други устройства към вашето устройство. Вижте [Прехвърляне на данни от предишно устройство](#) за повече информация.

Създаване на записи ръчно

1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

2 Чукнете **+** и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте полето на записа.

3 Чукнете **Запази**.

За да добавите телефонен номер към списъка със записи от клавиатурата, чукнете **Клавиатура**, въведете номера и чукнете **Добавяне в Контакти**.

Създаване на записи от визитки

Направете снимка на визитка и извлечете информацията за връзка от нея.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Чукнете **⋮** → **Визитки** → **+**.
За да изберете или добавите езици за разпознаване, чукнете **⋮** → **Целеви език**.
- 3 Поставете визитката на гладка повърхност.
- 4 Нагласете устройството така че визитката да се събира в рамките на екрана. Когато рамките станат зелени, устройството автоматично прави снимка. Устройството разчита информацията за връзка от визитката и я преобразува в запис.
 - Ако устройството не заснеме снимка автоматично, чукнете .
 - За да заснемате ръчно снимки на визитки, чукнете **⋮** → **Авто-заснемане** → **Изключено**.
 - За да извлечете текст от съхранено изображение, чукнете **⋮** → **Зареждане на изобр.**
- 5 Редактирайте или добавете повече информация и чукнете **Запази**.

Импортиране и експортиране на записи

Импортирайте записи от устройства за съхранение към вашето устройство или експортирайте записи от устройството към устройства за съхранение.

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Чукнете **⋮** → **Настройки** → **Контакти** → **Импортиране/ експортиране** и след това изберете опция за импортиране или експортиране.

Търсене на записи

На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Плъзнете пръст по индекса от дясната страна на списъка със записи, за да го превъртите бързо.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.

Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- 📞 / 📷 : Осъществете гласово или видео повикване.
- ✉ : Съставете съобщение.
- ✉@ : Изпратете имейл.

Добавяне на кратки пътища към началния екран

Добавете кратки пътища към записите, с които общувате често, на началния екран.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Контакти** → **Контакти**.
- 2 Изберете запис.
- 3 Чукнете **⋮** → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.

Съобщения и имейли

Съобщения


Изпращане на съобщения

Изпращайте текстови съобщения (SMS) или мултимедийни съобщения (MMS).



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

- 1 Чукнете **Съобщения** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете .
- 3 Добавете получатели и въведете съобщение.

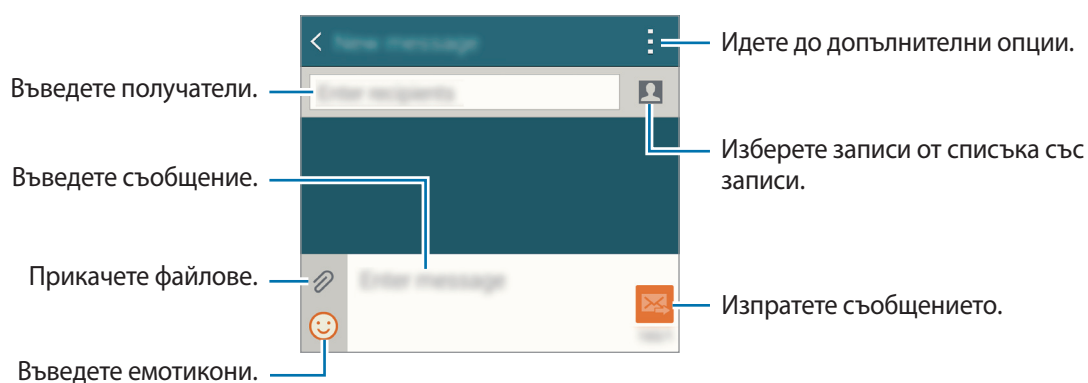

- 4 Чукнете , за да изпратите съобщението.

Преглеждане на входящи съобщения

Входящите съобщения са групирани в низове от съобщения според запис. Изберете запис, за да прегледате съобщенията на човека.



Могат да ви бъдат начислени допълнителни такси за изпращане или получаване на съобщения, когато сте в роуминг.

Докато разглеждате съобщение, чукнете за да видите още опции.

Email

Настройка на имейл акаунти

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Докоснете **Следващ** за частен имейл акаунт или докоснете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това изпълнете екранните инструкции, за да завършите настройката.


За да зададете друг имейл акаунт, чукнете → **Управление на акаунти** → .

Ако имате повече от един имейл акаунт, можете да зададете един от тях като акаунт по подразбиране. Чукнете → **Управление на акаунти** → → **Зад. като акаунт по подр.**

Изпращане на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете  в долната част на екрана, за да съставите съобщение.

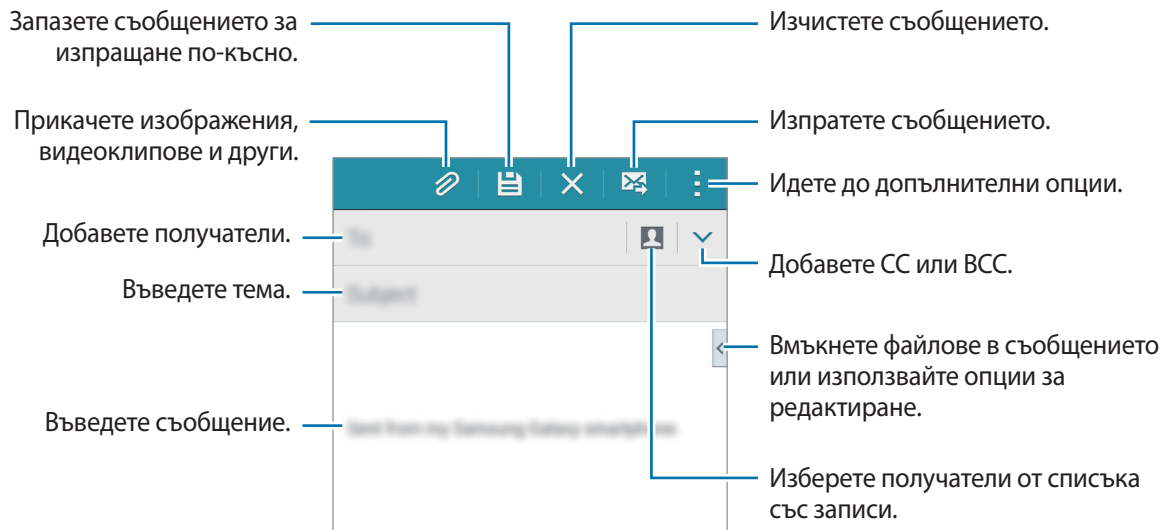


Четене на имейли

Чукнете **Email** на екрана с приложения.

Чукнете , изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще бъдат извлечени. За да възстановите ръчно новите съобщения, чукнете .

Чукнете съобщение, за да го прочете.

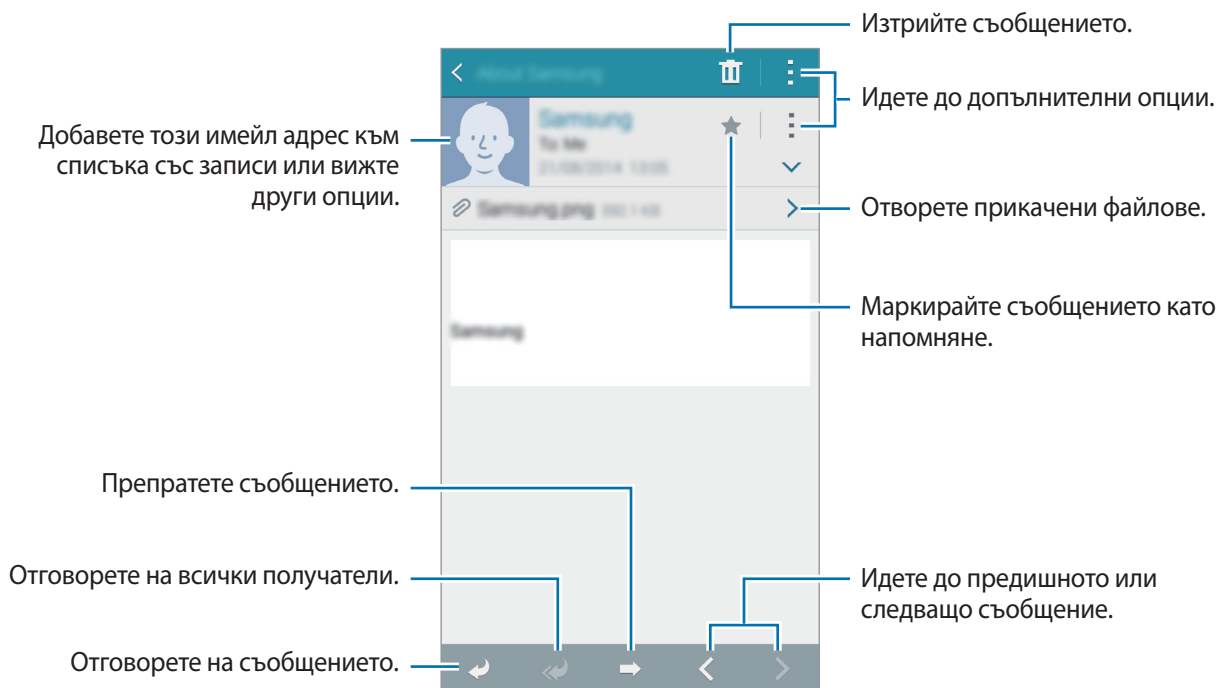


Камера

Основно заснемане

Заснемане на снимки или записване на видеоклипове

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
- 3 Чукнете , за да заснемете снимка, или , за да запишете видеоклип.
 - Раздалечете два пръста по екрана, за да приближите, и ги съберете, за да отдалечите, изображението.
 - За да направите снимка от видеоклипа, докато записвате, чукнете .
 - За да промените фокуса, докато записвате видеоклип, чукнете там, където искате да фокусирате. За да фокусирате в центъра на екрана, чукнете .

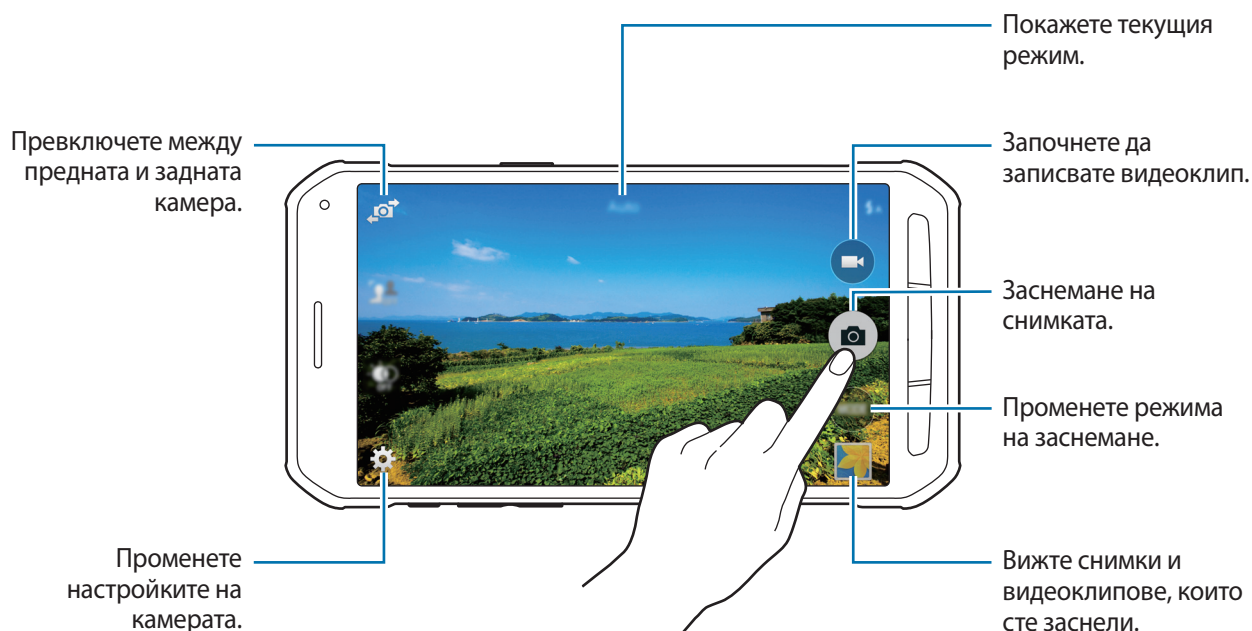



- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.
- Обективът на предната камера е подходящ за широкоъгълни снимки. В широкоъгълните снимки възникват леки изкривявания, които не указват повреда на устройството.

Стартиране на камерата при заключен екран

За да снимате бързо специални моменти, чукнете **Камера** на заключения екран.

При заключен екран плъзнете  извън големия кръг. Ако  не се показва, отворете екрана с приложения, чукнете **Настройки** → **Заключен екран** и поставете отметка до **Бърз бутон за камера**.




Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Етикет на камерата

- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или не записвайте видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Избирателен фокус

Използвайте ефект на разфокусиране, за да замъглите фона, така че обектът да изпъкне.

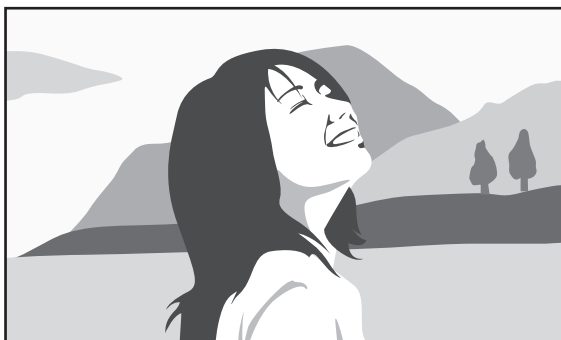

Без ефект



С ефект

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете  → **Избирателен фокус**, за да го активирате.
- 3 Чукнете изображението на екрана за визуализация, за да зададете точка, в която да се фокусира камерата.
Когато обектът е на фокус, фокусната рамка става зелена.

4 Чукнете , за да направите снимка.

5 Чукнете миниатюрата в долния десен ъгъл на екрана, за да редактирате снимката.

6 Чукнете  и изберете едно от следните:

- **Близък фокус:** Накарайте обекта да изпъкне и замъглете фона около обекта.
- **Далечен фокус:** Замъглете обекта и накарайте фона да изпъкне около обекта.
- **Панорамен фокус:** Накарайте обекта и неговия фон да изпъкнат.

7 Чукнете .



- Препоръчваме ви да разположите обектите на 10 - 50 см от устройството. Разположете обекта, върху който искате да фокусирате, близо до устройството.
- Когато заснемате снимки, потвърдете, че между обекта и фона има достатъчно разстояние. Разстоянието трябва да е повече от два пъти разстоянието между устройството и обекта.
- Качеството на снимките, заснети от устройството, може да бъде засегнато при следните условия:
 - Устройството или обектът се движат.
 - Има силна фонова светлина, светлината е слаба или снимате на закрито.
 - Обектът или фонът няма шарка или се състои от обикновен цвят.

Режими на заснемане

Авто

Използвайте този режим, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Авто**.

Красиво лице

Използвайте този режим, за да заснемете снимки с осветлени лица за по-красиви изображения.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Красиво лице**.

Снима и още

Използвайте този режим, за да заснемате поредица от снимки и да ги промените чрез добавяне на различни ефекти, използвайки режимите на снимане. Устройството идентифицира снимките с  в **Галерия**.



Функцията за мащабиране не е налична, докато заснемате снимки в този режим.

1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.

2 Чукнете **Режим** → **Снима и още**.

3 Чукнете .

Устройството заснема серия от снимки и извежда наличните режими на снимане.

4 Изберете режим на снимане и приложете ефект към снимките.

- **Най-добра снимка:** Направете поредица от снимки и запазете най-добрата. За да прегледате други снимки, превъртете наляво или надясно. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с 🏆.
- **Най-добро лице:** Направете няколко групови снимки едновременно и ги комбинирайте, за да създадете възможно най-доброто изображение. Чукнете бялата рамка около всяко лице и изберете най-добрата индивидуална поза за всеки обект от позите, които сте появяват в долната част на екрана. Устройството препоръчва най-добрата снимка и я отбелязва с 👑.
- **Драмат. снимка:** Направете серия снимки и ги комбинирайте, за да създадете изображение, показващо следи от движенията. Удължете следите от движенията като изберете още снимки от долната част на екрана. За да редактирате следите от движение на избраните снимки, чукнете ✎ и изберете снимка. Чукнете ✂, за да изведете следите от движение на обекта или чукнете 📏, за да изтриете следите от движение. Редактирайте снимката, както желаете и чукнете **Готово**.
- **Гума:** Изтриване на нежелани движещи се обекти. Чукнете ➖, за да изтриете нежеланите движещи се обекти. Чукнете ➕, за да възстановите първоначалната снимка.
- **Преместващ кадър:** Приложете ефект към фона на обекта, който кара обекта да изглежда, че се движи бързо. Чукнете **Обекти**, за да изберете обект. Чукнете **Замаз. дв.**, за да промените ъгъла на замъгляване, който ще се приложи към фона. Чукнете ● и очертайте кръг с пръста си около големия кръг, за да регулирате ъгъла на замъгляване. За да регулирате нивото на замъгляване на фона, плъзнете екрана наляво или надясно.

5 Когато сте готови с редактирането на снимките, чукнете 📁.

Панорама

Използвайте този режим, за да заснемете снимка, съставена от множество слепени снимки. Устройството идентифицира снимките с 📷 в Галерия.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Панорама**.




За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети:

- Преместете камерата бавно в една посока.
- Задръжте изображението в рамката на визъора на камерата.
- Избягвайте заснемането на снимки с неясен фон като празно небе или гладка стена.


Вирт. обик.

Използвайте този режим на снимане, за да правите снимки в едно пространство чрез преместване напред или завъртане наляво или надясно. Снимките на пространството се снимат от различни ъгли. Можете да видите снимките в слайдшоу и да симулирате действително движение през пространството. Устройството идентифицира снимките с  в **Галерия**.

- 1 Чукнете **Камера** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Режим** → **Вирт. обик.**
- 3 Движете се с устройството, така че точката да попадне в средата на големия кръг в центъра на екрана за предварителна визуализация. Когато границата на кръга стане синя, устройството започва да прави снимки.

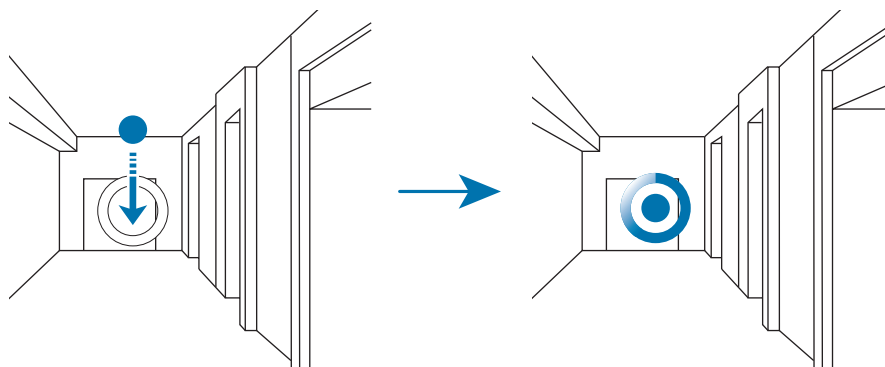

- 4 Преместете го бавно напред или го завъртете наляво или надясно, докато заснема снимки. Всеки път, когато точката е в големия кръг, устройството автоматично заснема снимка.

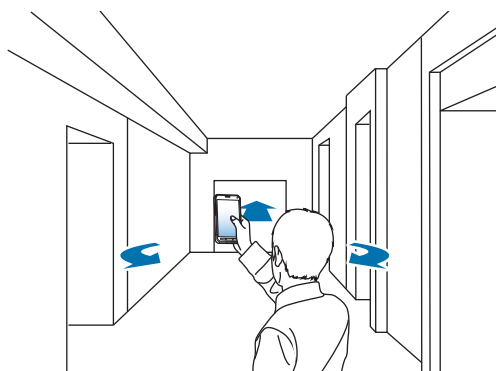

5 Повторете това действие, за да заснемете повече снимки.

За да видите предварителна визуализация на снимката, чукнете > в долната лява част на екрана. Посоката, в която са заснети изображенията, се показва на всяка миниатюра за предварителна визуализация.

За да изтриете последната направена снимка, чукнете **Върни**.

6 За да завършите, чукнете ■.


Дв. камера

Когато заснемате пейзажна снимка със задната камера, снимката или видеоклипът, заснети от предната камера, се появяват във вътрешен прозорец и обратно. Използвайте тази функция, за да заснемете красива пейзажна снимка и автопортрет едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Дв. камера**, за да преминете към режим на двойна камера. Чукнете 📷, за да заснемете снимка, или 🎥, за да запишете видеоклип.

Превключете между
предния и задния
обектив на камерата.

Чукнете, за да
преоразмерите или
промените
местоположението.

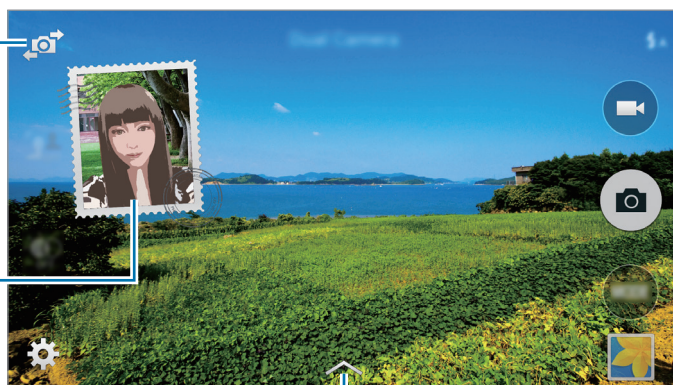

Изберете от
разнообразните
налични стилове.



- Можете да запишете видеоклипове в режим двойна камера с дължина до 5 минути във Full HD режим и до 10 минути в HD или VGA режим.
- Докато записвате видеоклипове в този режим, звукът се записва чрез вътрешния микрофон.

Управление на режимите на заснемане

Изберете режимите, които да се появят на екрана за избор на режим.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Управ.режими**.

Изтегляне на режими на снимане

Изтеглете повече режими на заснемане от **GALAXY Apps**.

На екрана с приложения чукнете **Камера** → **Режим** → **Изтегли**.

Настройки на камерата

На екрана с приложения чукнете **Камера** → . Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата.

- **Размер на снимка:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Бързи снимки:** Заснемете серия снимки на движещите се обекти.
- **Стабилиз. на снимка:** Настройте устройството автоматично да разпознава тъмни условия и да регулира яркостта на снимката със светкавицата.



Тази опция не е налична при записване на видеоклипове.

- **Разпознав. на лице:** Настройте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате.
- **ISO:** Изберете стойност за ISO. Тази настройка контролира чувствителността на камерата към светлина. Измерва се в стойности, еквивалентни за филмови камери. Ниските стойности са за неподвижни или ярко осветени обекти. Високите стойности са за бързо движещи се или слабо осветени обекти.
- **Режими на измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Чукнете за снимане:** Докоснете изображението на екрана за преглед, за да снимате.
- **Избирателен фокус:** Използвайте, за да заснемете снимка с ефект на разфокусиране. Вижте [Избирателен фокус](#) за повече информация.
- **Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Режим на запис:** Променете режима на запис.
- **Видео стабилиз.:** Активирайте или деактивирайте системата срещу разклащане. Системата срещу разклащане помага да фокусирате, когато камерата се движи.
- **Аудио увеличение:** Увеличете силата на звука от увеличения обект по време на запис.
- **Ефекти:** Изберете филтърен ефект, който да използвате при заснемане на снимки или записване на видеоклипове.

- **Светкавица:** Активирайте или деактивирайте светкавицата.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **HDR (Бог. цв.):** Използвайте, за да заснемате снимки с богати цветове и да пресъздадете детайлите дори в светлите и тъмните области.
- **Тагове за местополож.:** Настройте устройството да поставя таг на местоположение на снимката.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, на ниски места или при лоши метеорологични условия.
- Когато споделяте снимка с поставен таг на местоположение, информацията за местоположението може да е видна за други хора. За да избегнете това, докато преглеждате снимката, чукнете **⋮** → **Още информация** → **✎** и след това чукнете **⊖** в **Позиция**, за да изтриете информацията за местоположението си.

- **Място за съхранение:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Зап. като обърнато:** Инвертирайте изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена, когато правите снимки с предната камера.
- **Преглед на сним./видео:** Настройте устройството да показва снимки или видеоклипове, след като ги заснемате.
- **Отдалечен визьор:** Можете да контролирате вашето устройство дистанционно, за да правите снимки или видеоклипове от разстояние.



Тази функция може да не е налична в зависимост от устройството, с което искате да се свържете.

- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-живи цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Скорост на затвора:** Променете стойността на експонацията. Това определя колко светлина получава сензорът на камерата. За слабо осветени сцени използвайте по-висока експонация.
- **Линии на мрежата:** Извежда направляващи линии на екрана за визуализация при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука за управление на затвора или функцията за мащабиране.
- **Управление с глас:** Настройте устройството да заснема снимки с гласови команди.
- **Помощ:** Вижте помощната информация за използване на камерата.
- **Нулиране на настройки:** Възстановяване на заводските настройки на камерата.



Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.


Галерия

Преглед на съдържание на устройството

На екрана с приложения чукнете **Галерия** и изберете изображение или видеоклип.

Видео файловете са обозначени с икона (▶) на миниатюрата за предварителна визуализация.

За да скриете или да покажете лентата с менюта и миниатюри за предварителна визуализация, чукнете екрана.

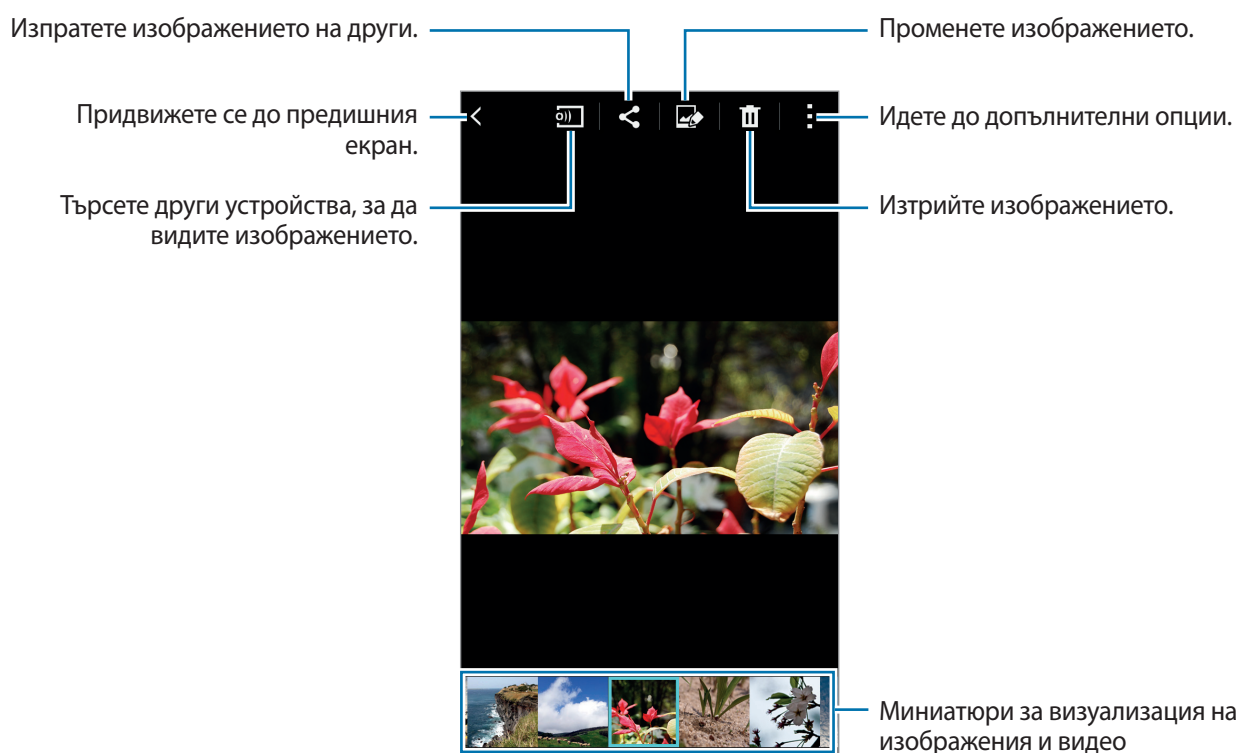

Помощ за безопасност


Спешен режим

За режима на спешност

Използвайте този режим, за да удължите времето в режим на готовност на устройството, когато сте в аварийна ситуация. Когато този режим е активиран, яркостта на екрана се намалява и консумацията на батерията се понижава чрез забрана на някои функции. Също така можете да включите светкавицата, пуснете аларми и да изпратите в съобщение с информация за местоположението си на други хора.

Активиране на режима на спешност

Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Спешен режим** и след това чукнете бутона **Спешен режим**, за да го активирате.

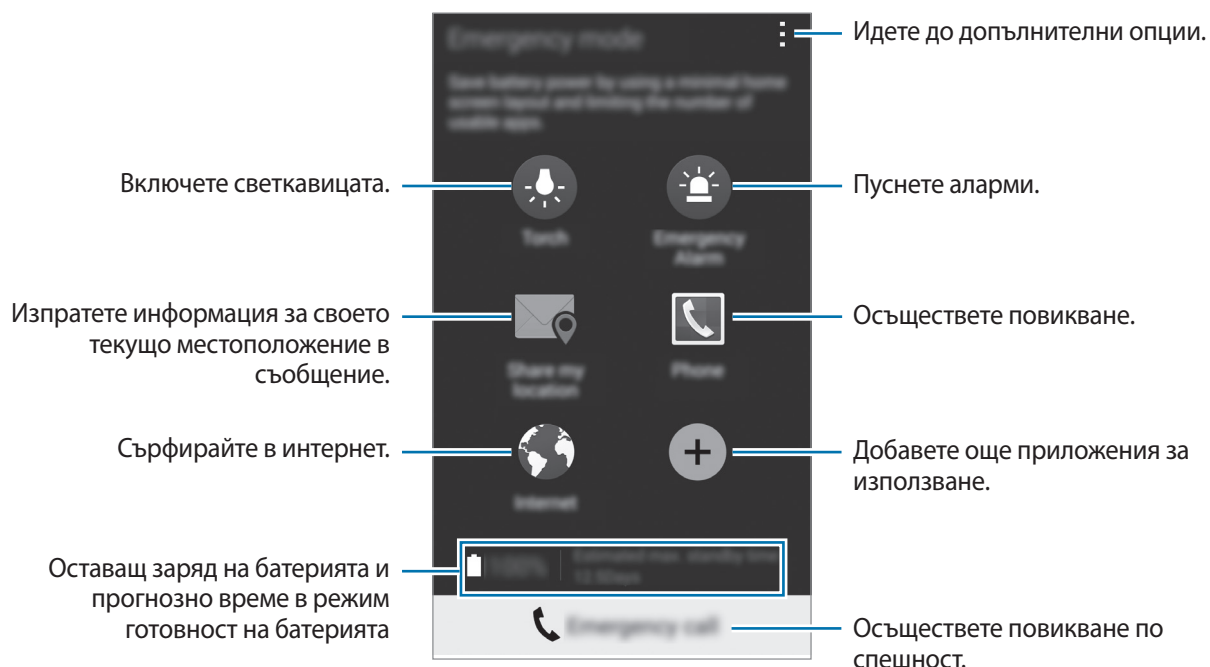



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Деактивиране на режима на спешност

За да деактивирате режима на спешност, натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Спешен режим**. Или чукнете **Деактивиране на Спешен режим**. Режимът на спешност се деактивира.

Съобщение за помощ

За съобщението за помощ

Можете да зададете предварително записи, на които да изпратите съобщение в спешна ситуация. Изпращайте съобщения на вашите основни контакти, като бързо натиснете три пъти бутона за включване.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.

Добавяне на основни записи

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност**.
- 2 Чукнете **Управление на основни контакти** → **Създаване на основен контакт**.
- 3 Чукнете **Създай запис** и въведете информация за записа или чукнете **Изберете от записи**, за да добавите съществуващ запис като основен запис.

Задаване на съобщения за помощ

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Изпращане на съобщения за помощ** и чукнете превключвателя **Изпращане на съобщения за помощ**, за да го активирате. Изберете съдържание, което да включите в съобщенията за помощ.

Изпращане на съобщения за помощ

При спешен случай натиснете бързо три пъти бутона за включване. Устройство изпраща съобщения на вашите основни записи. Съобщенията съдържат информация за местоположението ви.

Известия за лоши метеорологични условия (гео новини)

За известията за лоши метеорологични условия (гео новини)

Използвайте тази функция, за да получавате известия за лоши метеорологични условия близо до текущото ви местоположение.



- Функцията идентифицира вашето местоположение и ви дава информация за тежки метеорологични условия във вашата област. Предоставената информация може да се различава в зависимост от доставчика на услуги на текущото място.
За да видите информация за лоши метеорологични условия и регионите и езиците, за които е налична тази информация, посетете www.samsung.com/geonews.
- За да получавате известия за лоши метеорологични условия, свържете устройството към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Получаване на известия

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Помощ за безопасност** → **Гео новини** и чукнете превключвателя **Гео новини**, за да го активирате.

Изскачащи известия

Отметнете **Изскачащи прозор. за Гео новини**.

Устройството показва известия за тежки метеорологични условия в изскачащ прозорец. Можете да осъществите повикване по спешност или да изпратите съобщения за помощ до предварително зададени записи от изскачащия прозорец.

Използване на визуалния елемент за гео новини

Можете да видите текущото си местоположение и информация за тежки метеорологични условия във вашия регион във визуалния елемент **Гео новини**.

На началния екран превъртете наляво и чукнете визуалния елемент **Гео новини**.

Полезни приложения и функции

Режим Деца

Стартиране на режим деца

Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.

Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния екран чукнете **Режим Деца** → **Инсталиране**. След инсталиране на визуалния елемент, той се появява на началния екран и екрана с приложения.

За да стартирате режима за деца, чукнете **Режим Деца** на началния екран или екрана с приложения.

Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете **Задаване на PIN** в долната част на екрана. След това следвайте екранните инструкции.



Ако визуалният елемент **Режим Деца** бъде неволно деинсталиран, можете да го инсталирате отново. На началния екран чукнете и задръжте празна област, чукнете **Виз. елементи**, чукнете и задръжте визуалния елемент **Режим Деца**. Плъзнете визуалния елемент към началния екран и чукнете **Режим Деца**, за да го инсталирате отново.

Начален екран на режима за деца

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички приложения в режима за деца.



Област за игра на режима за деца

Превъртете надясно по началния екран, за да отворите областта за игра на режима за деца.

Можете да взаимодействате с герои, фонові обекти и други.

Родителски контрол

Използвайте тази функция, за да задавате ограничения на екрана за деца и да контролирате достъпа до съдържанието и приложенията. Можете да промените настройките на режима за деца, ограниченията за време на използване и други.

На началния екран чукнете  и въведете PIN кода.

За да излезете от родителския контрол, натиснете бутона за начален екран.

S Finder

Използвайте това приложение, за да търсите съдържание на устройството. Можете да приложите различни филтри и да видите хронология на търсенето.

Отворете панела за известяване и чукнете **S Finder**.

Търсене на съдържание

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума или чукнете  и кажете ключова дума.

За да получите по-филтрирани резултати, чукнете  и приложете филтри под полето за търсене.

За да актуализирате списъка с резултатите от търсенето, чукнете  → **Обновяване**.

Можете да зададете параметрите на търсене, използвайки наличните филтри или да изберете категории за търсене. Чукнете  → **Настройки** → **Изберете филтри** или **Избер. катег. за търсене**.


S Planner

Създаване на събития или задачи

- 1 Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **+**. Или изберете дата без събития или задачи и чукнете дата та отново.
Ако датата вече има запазени събития или задачи, чукнете датата и чукнете **+**.

3 Изберете или събитие, или задача, и въведете данни.

- **Добавяне на събитие:** Задайте начална и крайна дата за събитието. Можете да зададете допълнителна настройка за повтаряне.
- **Добавяне на задача:** Добавете задача, която да изпълните на определена дата. Можете да зададете допълнителна настройка за приоритет.

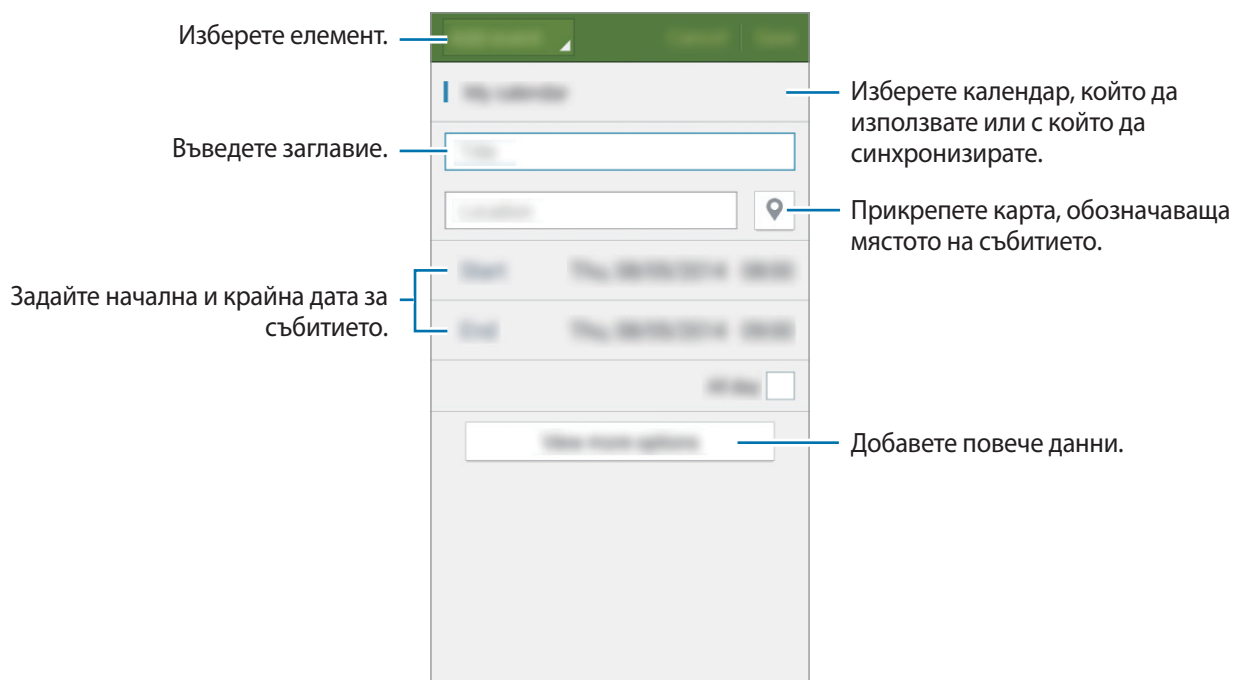

4 Чукнете **Запис**, за да запазите събитието или задачата.

Синхронизиране на събития и задачи с вашите акаунти

Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

За да синхронизирате събития и задачи с вашите акаунти, чукнете **⋮** → **Синхр.**

За да добавите акаунти, с които да синхронизирате, чукнете **⋮** → **Календари** → **Добавяне на акаунт**. След това изберете акаунт, с който да синхронизирате, и влезте в него. След добавяне на акаунт до името на акаунта се показва зелен кръг.

За да промените опциите за синхронизиране на акаунта, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** и изберете услуга за акаунти.

S Health

Въведение

S Health ви помага да управлявате своите уелнес и фитнес занимания. Задавайте фитнес цели, проверявайте напредъка си и следете цялостните си уелнес и фитнес занимания.

Стартиране на S Health

Когато стартирате това приложение за пръв път или го рестартирате след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

1 Чукнете **S Health** на екрана с приложения.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.



Въз основа на вашите физически данни, устройството изчислява вашето стандартно основно метаболитно ниво (BMR) и препоръчва дневен прием на калории. Препоръките може да не са точни за всички възрасти, състав на тялото или хранителни потребности.

Основен екран на S Health

Можете да преглеждате основната информация от менютата на S Health и да използвате кратки пътища за директен достъп до менютата на S Health.

Чукнете **S Health** на екрана с приложения. Чукнете  → **Главен екран**.



За достъп до повече информация за функциите на S Health отворете основния екран на S Health и чукнете  → **Помощ**.

Допълнителна информация

- Целта на събирането на тези данни се ограничава до предоставяне на услугата, която сте поискали, включително и предоставяне на допълнителна информация за подобряване на вашето здраве, архивиране/синхронизиране на данни, анализ на данни и статистика или разработване и предоставяне на по-добри услуги. (Но ако влезете в своя Samsung акаунт от S Health, вашите данни може да се запазят на сървъра с цел архивиране на данни.) Може да се съхранява лична информация до постигането на тези цели. Можете да изтриете личните данни, съхранени в приложението S Health, чрез опцията за нулиране на данните в менюто за настройки. За да изтриете данните, които сте споделили в социални мрежи или прехвърлили на устройства за съхранение, трябва да ги изтриете отделно.
- Вие носите пълна отговорност за неправомерното използване на данни, споделени в социални мрежи или прехвърлени на други потребители. Бъдете внимателни при споделянето на своите лични данни с други потребители.
- Ако устройството е свързано към устройства за измерване, проверете протокола за комуникация, за да потвърдите извършването на действието. Ако използвате безжична връзка, като например Bluetooth или ANT+, устройството може да получи електронни смущения от други устройства. Избягвайте да използвате устройството близо до други устройства, предаващи радио вълни.
- Съдържанието, използвано в приложението S Health, може да се различава в зависимост от версията на софтуера на приложението. Услугите, предоставени с приложението, са предмет на промяна и отмяна на поддръжка без предизвестие.
- Достъпните функции и услуги на S Health може да се различават в зависимост от местните закони и разпоредби във вашия регион.
- Някои функции на S Health може да не се предоставят в зависимост от вашия регион.
- Функциите на S Health са предназначени само за фитнес и информационни цели и не са предназначени за използване при диагностициране на заболяване или други състояния, или за лечение, облекчаване, третиране или предотвратяване на заболяване.

S Voice

За S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете бутона за начален екран два пъти.

За да деактивирате достъпа като натиснете бутона за начален екран, чукнете **⋮** → **Settings** и махнете отметката от **Open via the home key**.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Настройка на езика

Чукнете **⋮** → **Settings** → **Language**, след което изберете език.



Избраният език се прилага само към **S Voice**, а не към езика, показан на устройството.

Използване на S Voice

Когато стартирате **S Voice**, устройството започва разпознаване на гласа и иконата на микрофона става червена.

Изречете гласова команда.

Ако кажете команда и устройството я разпознае, иконата на микрофона в долната част на екрана премигва в зелено. След това устройството изпълнява командата.

Съвети за по-добро разпознаване на гласа:

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Събуждане на S Voice, докато е в режим на готовност

Ако S Voice не се използва за определен период от време, той автоматично превключва в режим на готовност.

Чукнете иконата на микрофона или кажете "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси) на устройството, за да възобновите използването на гласово разпознаване.

Промяна на командата за събуждане


Можете да промените командата за събуждане от "Hi Galaxy" (Здравей, Галакси). Командата за събуждане се използва за стартиране на **S Voice**, когато устройство е в режим на готовност.

Чукнете **⋮** → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Интернет

- 1 Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете адресното поле. За да промените машината за търсене, чукнете иконата на машината за търсене до полето за уеб адреса.
- 3 Въведете уеб адреса или ключова дума и чукнете **Давай**.

За да видите лентите с инструменти, плъзнете леко пръста си надолу по екрана.

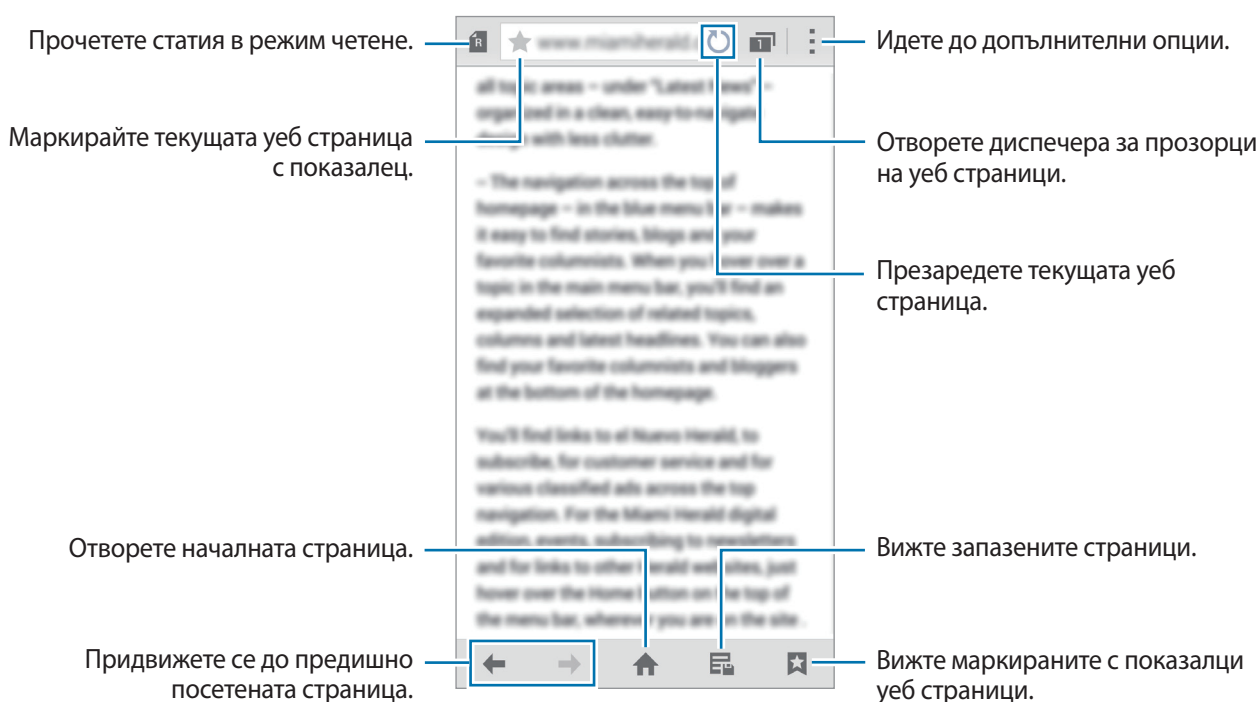


Музика

Възпроизвеждане на музика

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

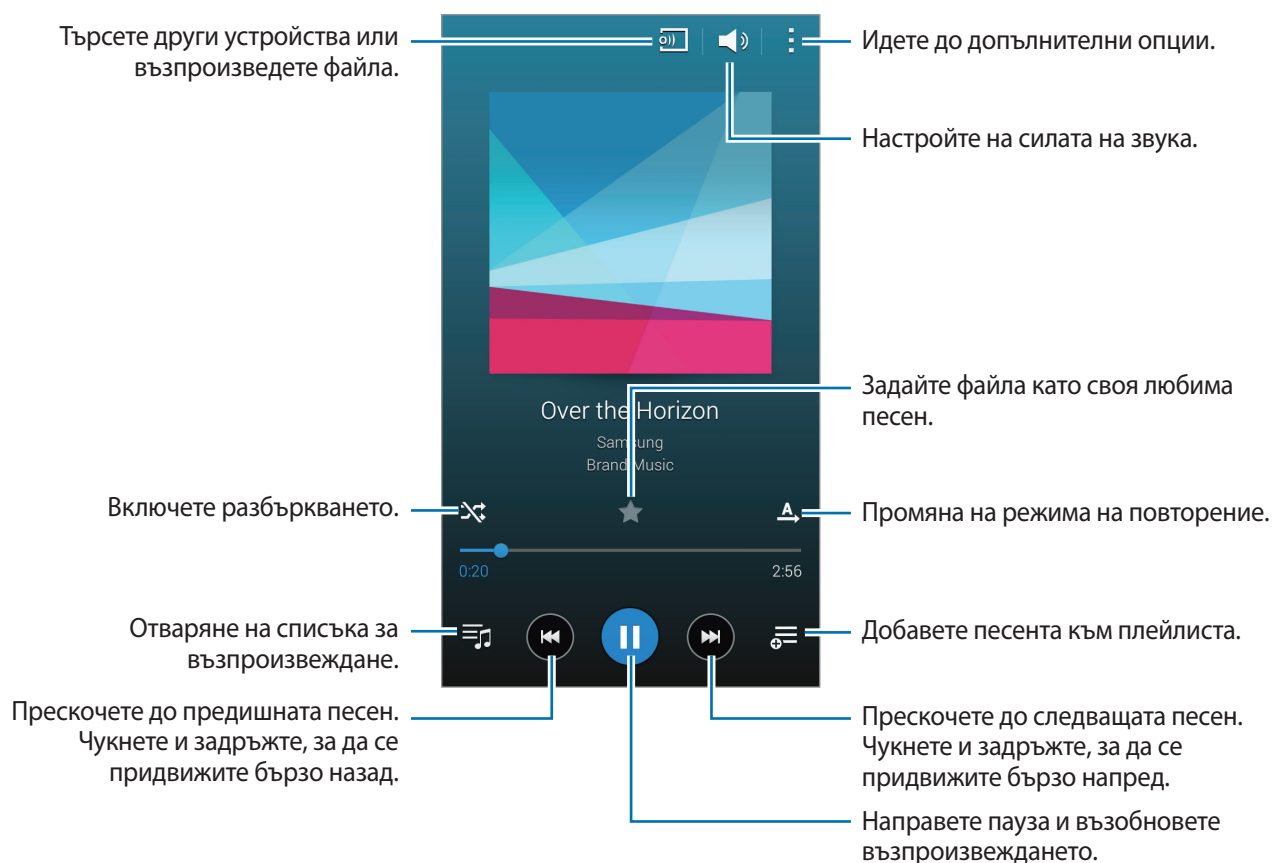

За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете **⋮** → **Настройки** и отметнете **Умна аларма**.



Когато функцията **Умна аларма** се активира, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна аларма може да не се активира за някои файлове.

За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете **⋮** → **Настройки** → **Adapt Sound** → **Включено**.

Когато активирате тази опция за пръв път, чукнете **Старт**, за да адаптирате звука. Устройството започва поредица звукови тестове, за да регулира нивото на звука, и започва да издава звукови сигнали. Чукнете **Да** ако чувате звуковия сигнал или **Не** ако не го чувате. Повторете тази стъпка за всеки тест до завършване на регулирането на звука. След това отметнете **Сила на звука за музика** и чукнете **ОК**, за да приложите опцията, когато слушате музика.



Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Възпроизвеждане на музика, запазена на други устройства

Търсете музика, запазена на други устройства, и я възпроизведете на вашето устройство.

Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Достъп до музика на регистрирано устройство

За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт.

На основния екран с музика чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да осъществите достъп до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песни на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация.



- Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа.

Достъп до песен на устройство наблизо

За да използвате тази функция, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и след това чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте [Устройства наблизо](#) за допълнителни настройки.

На основния екран с музика чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да осъществите достъп до музиката и да я възпроизведете. Можете да възпроизвеждате песен на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Видео

Възпроизвеждане на видеоклипове

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Изберете видеоклип за възпроизвеждане.



За да персонализирате мястото на контролния панел по време на възпроизвеждане, чукнете **⋮ →** **Настройки**, отметнете **Мини контролер**, след което чукнете **Затвори**. След това чукнете **◀** или **▶**, за да преместите контролния панел до която и да е страна на екрана.



Тази функция е налична само в пейзажна ориентация.

Възпроизвеждане на видеоклипове, запазени на други устройства

Търсете видеоклипове, запазени на други устройства, и ги възпроизведете на вашето устройство. Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Достъп до видеоклип на регистрирано устройство

За да използвате тази функция, влезте в своя Samsung акаунт.

На основния екран с видеоклипове чукнете **Устройства** и изберете устройство в **РЕГИСТРИРАНИ УСТРОЙСТВА**, за да осъществите достъп до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклипа на устройствата, регистрирани към Samsung Link. Посетете link.samsung.com за повече информация.



- Потвърдете, че регистрираните устройства са свързани към Wi-Fi или мобилна мрежа.
- Може да бъдете таксувани допълнително, когато получите достъп до съдържание на други устройства чрез мобилната мрежа.

Достъп до видеоклип на устройство в близост

За да използвате тази функция, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройства наблизо** и след това чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате. Вижте **Устройства наблизо** за допълнителни настройки.

На основния екран с видеоклипове чукнете **Устройства** и изберете устройство в **УСТРОЙСТВА НАБЛИЗО**, за да осъществите достъп до видеоклипа и да го възпроизведете. Можете да възпроизвеждате видеоклип на устройства с активирана функция за споделяне на съдържание.

Часовник

Аларма

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Аларма**.

Настройка на аларми

Чукнете **+** в списъка с аларми, задайте час на алармата, изберете дните, в които да се повтаря алармата, задайте различни опции и чукнете **Запази**. За да активирате или деактивирате аларми, чукнете  до алармата в списъка с аларми.

- **Дрямка:** Задайте интервал и брой пъти, които алармата да иззвъни след зададения час.
- **Умна аларма:** Задайте час и тон за умната аларма. Умната аларма стартира при ниска сила на звука няколко минути преди включване на предварително зададена аларма. Силата на звука на умната аларма се усилва постепенно, докато я изключите или докато иззвъни предварително зададената аларма.

Спиране на аларми

Плъзнете **×** извън големия кръг, за да спрете алармата. Ако предварително сте включили опцията дрямка, плъзнете **ZZ** извън големия кръг, за да повторите алармата след определен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете **:** → **Изтриване**, изберете аларми и чукнете **Готово**.

Световен часовник

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Световен часовник**.

Създаване на часовници

Чукнете **+** и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете и задръжте часовника и след това чукнете .

Изтриване на часовници

Чукнете  → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.

Хронометър

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Хронометър**.

Чукнете **Старт**, за да засечете време. Чукнете **Обик.**, за да запишете време на обиколка.

Чукнете **Стоп**, за да спрете да броенето. За да изтриете продължителност на обиколка, чукнете **Нулиране**.

За да настроите устройството да затъмнява екрана по време на обиколките, чукнете  → **Настройки** → **Поддърж. екрана затъмнен**.

Таймер

На екрана с приложения чукнете **Часовник** → **Таймер**.

Настройте продължителност и чукнете **Старт**.

Плъзнете  извън големия кръг, когато алармата се включи.

За да промените настройките за тона на звънене на алармата, чукнете  → **Настройки**.

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

Записка

Използвайте това приложение, за да създавате бележки и да ги организирате по категории.

Чукнете **Записка** на екрана с приложения.

Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте или задайте категория.
-  : Вмъкнете изображения.
-  : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.

За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.

Търсене на записки

Чукнете  в списъка със записки и въведете ключова дума, за да търсите записки, включващи ключовата дума.


Диктофон

Записване на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете , за да стартирате записа. Говорете в микрофона. Чукнете , за да поставите записа на пауза. За да отмените записа, чукнете . Чукнете , за да приключите записа.

Докато записвате гласова записка, чукнете , за да въведете показалец.

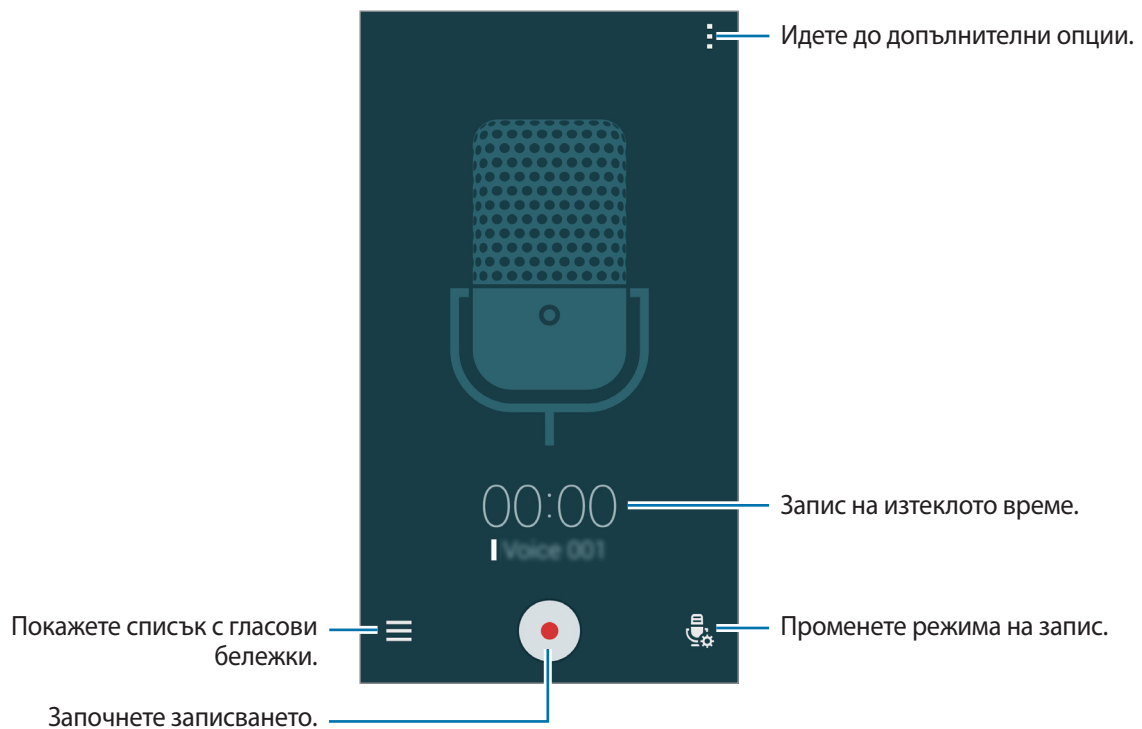

За да настроите устройството да отстранява фоновия шум, чукнете  → **Настройки** и отметнете **Потискане на шума**.

Възпроизвеждане на гласови бележки

Чукнете **Диктофон** на екрана с приложения.

Чукнете  и изберете гласовата записка, която искате да възпроизведете.

-  : изрязвате гласовата бележка.
-  : Задайте част от гласовата бележка да се възпроизвежда с повторение.
- **x1.0** : регулирате скоростта на възпроизвеждане.
-  : пропуснете тиха част на гласовата бележка.
-  : Вмъкнете показалци за гласови бележки.
-  /  : Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
-  /  : Прескочете до предишната или следваща гласова бележка.

Dropbox

Използвайте това приложение, за да запазвате и споделяте файлове с други потребители чрез облачната услуга за съхранение Dropbox. Когато запаметите файлове в Dropbox, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървър и всички други устройства, които имат инсталиран Dropbox.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

Използвайте следните функции:

-  : Качете или отворете файлове. Чукнете  → **Upload here**, за да качите файлове.
-  : Вижте качените снимки или видеоклипове. Чукнете , за да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми.
-  : Отворете файлове в списъка с предпочитани.
-  : Вижте известявания.

Flipboard

Използвайте това приложение, за да преглеждате на живо актуализации в социалните мрежи и новини в персонализиран формат списание.

Чукнете **Flipboard** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато включите устройството за пръв път или след извършване на нулиране на данните, следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройките.

На главния екран на Flipboard изберете от различните новинарски статии и абонаменти.

Smart Remote

За Smart Remote

Използвайте това приложение, за да се свържете с телевизор и да използвате устройството като дистанционното управление. Можете да търсите и да избирате ТВ програми и да контролирате каналите с устройството.

Чукнете **Smart Remote** на екрана с приложения.



Свързване към телевизор

- 1 Чукнете **Smart Remote** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Изберете страна или регион** и изберете държава.
- 3 Изберете регион и услуга за разпространение.
Появяват се наличните телевизионни програми.

Използване на устройството като дистанционно управление

Можете да включвате или изключвате телевизора, да сменяте канали или да регулирате силата на звука на телевизора, като използвате устройството за дистанционното управление.

- 1 На устройството чукнете  → **Продължи**.
- 2 Изберете марката на телевизора.
- 3 Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора и чукнете **TV**.
След това чукнете **Да, този код работи** ако устройството изключва телевизора.
Ако устройството не изключва телевизора, чукнете **Изпрати този код отново** или **Не, опитай следв. код** и повторете това, докато телевизорът разпознае сигнала.
- 4 Изберете канал.

5 След завършване на настройката чукнете .



Гледане на телевизия, използвайки устройството


Изберете телевизионни програми от списъка с налични програми, които да гледате на свързания телевизор. Проверете дали инфрачервеният порт на устройството сочи към телевизора.

- 1 Чукнете **ТВ ПРЕДАВАНИЯ**, **ФИЛМИ** или **СПОРТ** и превъртете нагоре или надолу, за да изберете категория.
- 2 Изберете телевизионна програма и чукнете **Пок. сега**.
Избраната програма ще бъде показана на свързания телевизор.
- 3 Чукнете , за да промените канала или да регулирате силата на звука.
Дистанционният контролен панел се появява на екрана.

Зона на активност

Използвайте това приложение, за да получите достъп до функции, свързани с дейности на открито, като барометър или компас.

На екрана с приложения чукнете **Зона на активност**.

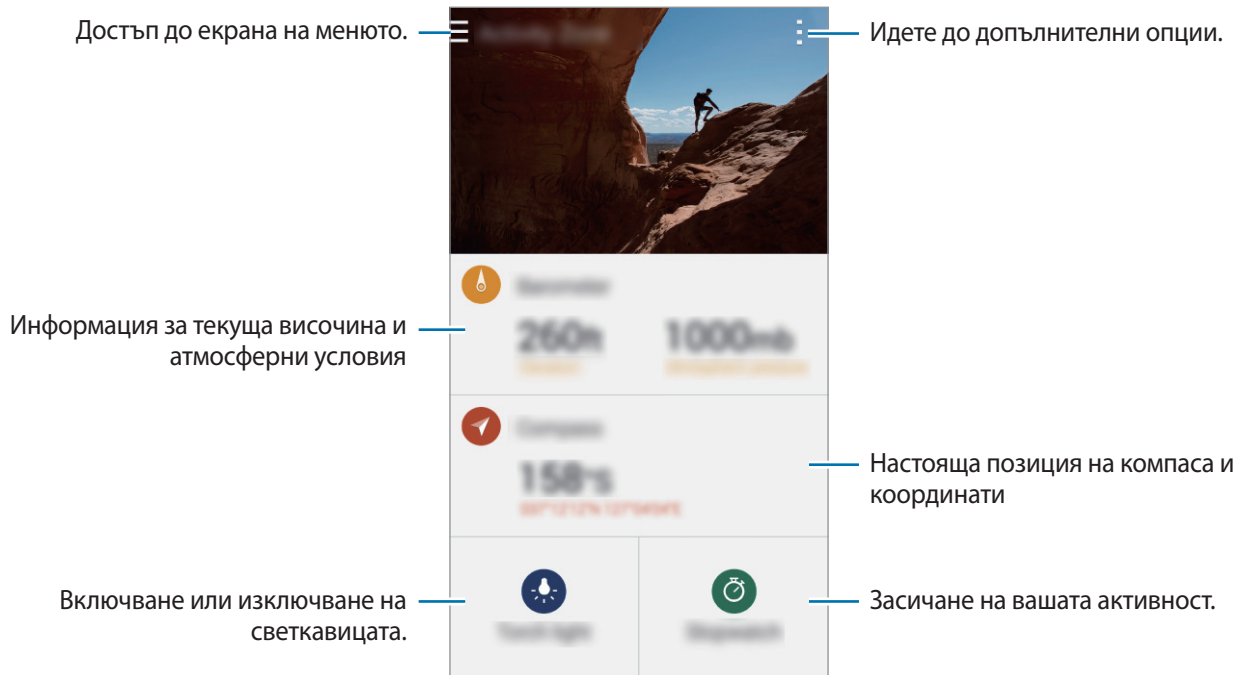

Google apps

Google осигурява развлекателни, социално-мрежови и бизнес приложения. За достъп до някои приложения може да е необходим Google акаунт. Вижте [Настройка на акаунти](#) за повече информация.

За да видите повече информация за приложението, отворете главния екран на всяко приложение и докоснете → **Помощ**.



Някои приложения може да не са налични или да са с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Chrome

Търсете информация и разглеждайте страници.

Google Mail

Изпращайте или получавайте имейли чрез услугата Google Mail.

Google+

Споделяйте вашите новини и следвайте актуализации, споделени от вашето семейство, приятели и други. Можете също и да архивирате своите фотографии, видеоклипове и други.

Кarti

Откривайте вашето местоположение на картата, търсете местоположение и преглеждайте информация за различни места.

Google Play Музыка

Откривайте, слушайте и споделяйте музика на вашето устройство.

Google Play Филми

Гледайте видеоклипове, запаметени във вашето устройство, и изтегляйте разнообразно съдържание за гледане от **Google Play Магазин**.

Google Play Книги

Изтегляйте различни книги от **Google Play Магазин** и ги четете.

Google Play Павилион

Четете новини и списания, които ви интересуват, на едно удобно място.

Play Игри

Изтегляйте игри от **Google Play Магазин** и ги играйте с други.

Диск

Съхранявайте своето съдържание в облака, получавайте достъп до него отвсякъде и го споделяйте с други.

YouTube

Гледайте или създавайте видеоклипове и ги споделяйте с други.

Снимки

Управлявайте снимки, албуми и видеоклипове, които сте запазили на устройството и сте качили в Google+.

Hangouts

Провеждайте чат с вашите приятели поотделно или в група, и използвайте снимки, емотикони и видеоповиквания, докато общувате.

Google

Търсете бързо за елементи в Интернет или вашето устройство.

Гласово търсене

Търсете бързо за елементи чрез произнасяне на ключова дума или фраза.

Настройки за Google

Конфигурирайте настройки за някои функции, предоставени от Google.

Свързване с други устройства

Bluetooth

За Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.



- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).

Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**, чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате, и чукнете **Сканиране**.

Изброяват се откритите устройства.

За да настроите устройствата като видими за други устройства, чукнете името на устройството.

- 2 Изберете устройство, с което да се сдвоите.

Ако вашето устройство се е сдвоявало с устройството преди, чукнете името на устройството, без да потвърждавате автоматично генерирания ключ.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост.

- 3 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth и на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други Bluetooth устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.

- 2 Изберете изображение.

- 3 Чукнете  → **Bluetooth** и изберете устройство, към което да се прехвърли изображението.

Ако устройството, с което искате да се сдвоите, не е в списъка, поискайте това устройство да включи опцията си за видимост. Или настройте своето устройство като видимо за други устройства.

- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Bluetooth на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемерте заявката за упълномощаване на Bluetooth. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Раздвояване на Bluetooth устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Bluetooth**.
Устройството показва сдвоените устройства в списъка.
- 2 Чукнете  до името на устройството, за да го раздвоите.
- 3 Чукнете **Отделяне**.

Wi-Fi Direct

За Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

Свързване на други устройства

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.
Изброяват се откритите устройства.
- 3 Изберете устройство, с което да се свържете.
За да се свържете с няколко устройства, чукнете  → **Мултивръзка**.
За да промените името на устройството, чукнете  → **Преименуване на устройството**.
- 4 Приемерте заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Изпращане и получаване на данни

Можете да споделяте данни, като записи или медийни файлове, с други устройства. Следните действия са пример за изпращане на изображение към друго устройство.

Изпращане на изображение

- 1 На екрана с приложения чукнете **Галерия**.
- 2 Изберете изображение.
- 3 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**, изберете устройство, към което да се прехвърли изображението, и след това чукнете **Готово**.
- 4 Приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct на другото устройство.

Получаване на изображение

Когато друго устройство ви изпрати изображение, приемете заявката за упълномощаване на Wi-Fi Direct. Полученото изображение се запазва в папка **Галерия** → **Download**.

Край на връзката на устройството

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Wi-Fi**.
- 2 Чукнете  → **Wi-Fi Direct**.
Устройството показва свързаните устройства в списъка.
- 3 Чукнете **Край на връзката** → **ОК**, за да прекъснете връзката между устройствата.

NFC

За NFC

Вашето устройство ви позволява да четете NFC тагове (за комуникация от близки разстояния), които съдържат информация относно продукти. Можете да използвате тази функция и за да правите плащания и да купувате билети за транспорт или събития, след като изтеглите необходимите приложения.



Батерията съдържа вградена NFC антена. Внимавайте при работа с батерията, за да избегнете повреждане на NFC антената.

Използване на NFC функцията

Използвайте NFC функцията за изпращане на изображения или записи до други устройства и четене на продуктова информация от NFC тагове. Ако поставите SIM или USIM карта с функция за плащане, можете да използвате устройството за удобно извършване на плащания.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

Поставете NFC антената на гърба на устройството ви в близост до NFC таг. Информацията от тага ще се появи на дисплея ви.



Потвърдете, че екранът на устройството не е заключен. В противен случай устройството няма да чете NFC тагове или да получава данни.

Покупка с NFC функцията

Преди да можете да използвате NFC функцията, за да правите плащания, трябва да се регистрирате за мобилната услуга за плащане. За да се регистрирате или да получите повече информация за услугата, свържете се с доставчика на услуги.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.

Допрете NFC антената на гърба на устройството ви към NFC четец за карти.

За да зададете приложение за плащане по подразбиране, чукнете **Чукване и плащане** и изберете приложение.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Изпращане на данни

Използвайте функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активиран NFC.

- 1 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.
- 2 Чукнете **Android Beam** и след това бутона **Android Beam**, за да го активирате.
- 3 Изберете елемент и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 4 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите елемента.


S Beam

Използвайте тази функция, за да изпращате данни като видеоклипове, изображения и документи.

- 1 Активирайте функцията S Beam на приемащото устройство.
- 2 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате. Или отворете панела за бързи настройки и чукнете **NFC**, за да го активирате.
- 3 Чукнете **S Beam** и след това бутона **S Beam**, за да го активирате.
- 4 Изберете файл и допрете NFC антената на другото устройство до NFC антената на вашето устройство.
- 5 Когато на екрана се появи **Докоснете за изпращане с beam.**, чукнете екрана на устройството, за да изпратите файла.



- Не изпращайте данни със защитени авторски права чрез S Beam. Неспазването на това правило може да доведе до нарушаване на закона за авторското право. Samsung не носи отговорност за нанесени щети от незаконната употреба на защитени с авторско право данни.
- Ако двете устройства се опитват да изпратят информация едновременно, прехвърлянето на файлове може да не се осъществи.

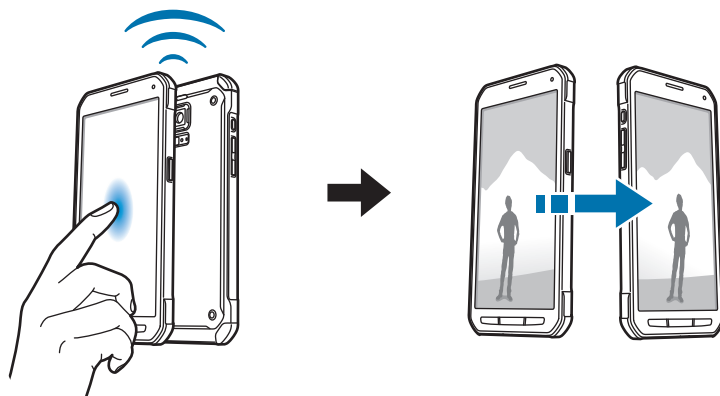

Бързо свързване

За Quick Connect

Използвайте тази функция за лесно търсене и свързване с устройства в близост. Можете удобно да споделяте съдържание, запаметено във вашето устройство, с компютри.



- При свързване на устройство, което не поддържа функцията Quick Connect, уверете се че функцията Wi-Fi Direct или Bluetooth е активирана.
- Методите за свързване може да са различни в зависимост от типа на свързаните устройства или споделеното съдържание.
- Името на устройството може да е различно в зависимост от Bluetooth устройствата, с които се сдвоявате. Например името на устройството може да се покаже като BT MAC.

Свързване на други устройства

1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.

Когато панелът се отвори, функциите Wi-Fi и Bluetooth се активират автоматично и устройството търси устройства в близост.

2 Изберете устройство, с което да се свържете.

Следващите стъпки може да се различават в зависимост от свързаното устройство. Следвайте инструкциите на екрана, за да осъществите връзката между устройствата.

За да позволите на устройства в близост да търсят вашето устройство и да се свързват с него, чукнете  → **Винаги готово за свързване** и чукнете превключвателя **Винаги готово за свързване**, за да го активирате.

Повторно търсене на устройства

Ако желаното устройство не се появи в списъка, потърсете го.

Чукнете  и изберете устройството от списъка с открити устройства.

Прекратяване на връзката с устройства

За да деактивирате функцията Бързо свързване, чукнете  в горната част на екрана. Или натиснете .

Споделяне на съдържание

Споделете съдържание със свързаните устройства.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
- 2 Изберете устройство от списъка с открити устройства.
- 3 Изберете медийна категория.
- 4 Изберете съдържанието, което да споделите, и чукнете **Готово**.
Вашето устройство изпраща съдържанието към свързаните устройства.

Свързване към телевизор

Свържете устройството с телевизор и контролирайте телевизора, като използвате устройството като дистанционно управление.

- 1 Отворете панела за известия и чукнете **Бързо свързване**.
Проверете дали телевизорът е включен.
- 2 Изберете телевизор от списъка с открити устройства.
При свързване на устройството с телевизора на екрана се появява оформление на дистанционно управление.
Когато свързвате устройството към телевизор за пръв път, чукнете **Настр. Дистанц. у-ние**.
Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите свързването на устройствата.
- 3 Контролирайте свързания телевизор чрез дистанционното управление.

Screen Mirroring

За огледалното отражение на екрана

Използвайте тази функция, за да свържете своето устройство към голям екран с AllShare Cast ключ за порт или HomeSync и да споделяте съдържание.



- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.
- Някои файлове може да бъдат буферирани по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.
- За да спестите енергия, деактивирайте тази функция, когато не я използвате.
- Ако укажете Wi-Fi честота е възможно AllShare Cast ключовете за порт или HomeSync да не могат да бъдат засечени или да се свържете към тях.
- Ако гледате видеоклипове или играете игри на телевизор, изберете подходящ телевизионен режим, за да получите най-доброто изживяване.

Преглед на съдържание на телевизор

Преди да свържете вашето устройство към телевизор, свържете телевизора и устройството с активирано огледално отражение на екрана. За да установите връзката, вижте ръководството на потребителя за устройството. Следните действия са пример за гледане на съдържание на телевизор, свързан чрез AllShare Cast ключ за порт.

- 1 Свържете донгъл устройството AllShare Cast към телевизора с помощта на HDMI кабел.
- 2 На телевизора изберете режим на свързване, като например HDMI режим, за да свържете външно устройство.
- 3 На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Screen Mirroring**.
Изброяват се откритите устройства.
- 4 Изберете устройство, с което да се свържете.
Екранът на вашето устройство се появява на телевизионния екран.
Ако свързвате устройството за първи път, чукнете и задръжте името на ключа за порт в списъка и въведете PIN кода, показан на телевизионния екран.
- 5 Отворете или възпроизведете файл и управлявайте дисплея с бутоните на вашето устройство.

Мобилно принтиране

Свържете устройството с принтер през Wi-Fi или Wi-Fi Direct и отпечатайте изображения или документи.



Някои принтери може да не са съвместими с устройството.

Добавяне на добавки за принтер

Добавете добавки за принтер за принтери, към които искате да свържете устройството.

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Отпечатване** → **+** и търсете добавки за принтер в **Google Play Магазин**. Изберете добавка за принтер и я инсталирайте.

Свързване към принтер

На екрана с приложения докоснете **Настройки** → **Отпечатване**, изберете добавка за принтер и докоснете превключвателя в горния десен ъгъл на екрана, за да го активирате. Устройството търси принтери, свързани към една и съща Wi-Fi мрежа с устройството. Изберете принтер, който да използвате по подразбиране.

За да добавите принтери ръчно, изберете добавка за принтер, докоснете  → **Добавяне на принтер** → , въведете данни и докоснете **ОК**.

За да промените настройките за печат, изберете добавка за принтер и чукнете  → **Настройки**.

Отпечатване на съдържание

Докато гледате съдържание като изображения или документи, чукнете  → **Отпечатване** и изберете принтер.

Диспечер на устройства и данни

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено до най-новата версия на софтуера.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Надстройка със Samsung Kies

Изтеглете най-новата версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung. Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации.

Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката.

Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за повече информация как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Прехвърляне на файлове между устройството и компютър

Премествайте музика, видеоклипове или изображения от устройството на компютъра или обратно.



Не изваждайте USB кабела от устройството, докато прехвърляте файлове. Това може да причини загуба на данни или повреда на устройството.



- Не прекъсвайте връзката между устройство и компютъра, когато на компютъра възпроизвеждате запазени на устройството файлове. След като спрете възпроизвеждането на файла, прекъснете връзката между устройство и компютъра.
- Устройствата може да не се свържат правилно, ако са свързани чрез USB концентратор. Свържете устройството директно към USB порта на компютъра.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Щракнете двукратно върху иконата Samsung Kies на компютъра, за да стартирате Samsung Kies.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Архивиране и възстановяване на данни

Предпазете своята лична информация, данни за приложения и настройки на вашето устройство. Можете да архивирате поверителна информация в архивен акаунт и да получите достъп до нея по-късно.

Използване на Google акаунт

- 1 Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.
- 2 Чукнете **Архивиране и нулиране** и отметнете **Архивиране на моите данни**.
- 3 Чукнете **Акаунт за архивиране** и изберете акаунт като архивен.



За да възстановите данни, трябва да влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка. Можете да стартирате и да отворите съветника за настройка, като извършите нулиране до фабричните данни на устройството. Ако не влезете в своя Google акаунт от съветника за настройка, няма да можете да възстановите архивираните данни.

Използване на Samsung акаунт

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Акаунти** → **Добавяне на акаунт** → **Samsung account** и влезте в своя Samsung акаунт.

Чукнете **Samsung account** → **Резервно копие**, отметнете елементи за архивиране и чукнете **Архивирай сега** → **Архивиране**.



За възстановяване на данни отворете екрана с приложения, чукнете **Акаунти** → **Samsung account** → **Възстановяване**, изберете елементи и чукнете **Възст. сега**.

Извършване на нулиране на данните

Изтрийте всички настройки и данни от устройството. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, трябва да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Вижте [Архивиране и възстановяване на данни](#) за повече информация.

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Устройството се рестартира автоматично.

Настройки

Относно настройките

Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

За да търсите настройки чрез въвеждане на ключова дума, чукнете **Q**.

Можете да промените режима на изглед към мрежово оформление, отделни раздели или списък.

Чукнете **⋮** → **Виж като** и изберете режим на изглед.

БЪРЗИ НАСТРОЙКИ

Вижте списъка с вашите предпочитани опции за настройка.

За да редактирате списъка с предпочитани опции за настройка, чукнете **⋮** → **Редактиране на бързи настройки**, изберете опция за настройка и след това чукнете **Запази**.

МРЕЖОВИ ВРЪЗКИ

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до интернет или други мрежови устройства.

На екрана с приложения чукнете **Wi-Fi** и чукнете превключвателя **Wi-Fi**, за да го активирате.

Устройството може да поддържа стабилна мрежова връзка чрез автоматично избиране на Wi-Fi или мобилната връзка, за да използва най-силния сигнал. За да превключвате между мрежи автоматично, отметнете **Превключване на умна мрежа**.

За да използвате опциите, чукнете .

- **Сканиране:** Търсете налични мрежи.
- **Wi-Fi Direct:** Активирайте Wi-Fi Direct и свържете устройства директно чрез Wi-Fi, за да споделяте файлове.
- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките за Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS бутон.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

Чукнете  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън.**



При изключване на екрана устройството автоматично изключва Wi-Fi връзките. Когато това се случи, устройството автоматично ще се прехвърли на мобилни мрежи, ако е настроено да ги използва. Това може да предизвика допълнителни разходи по прехвърлянето на данни. За да избегнете допълнителни такси, настройте тази опция на **Винаги**.

Ускор. на изтег.

Настройте устройството да тегли файлове чрез Wi-Fi и мобилни мрежи едновременно.

На екрана с приложения чукнете **Ускор. на изтег.** и чукнете превключвателя **Ускор. на изтег.**, за да го активирате.



Може да бъдете таксувани допълнително, когато теглите файлове чрез мобилна мрежа.

- **Не пок. данни за скорост:** Настройте устройството да не показва скоростта на прехвърляне на данни в изскачащ прозорец, докато използва режим ускорител на изтегляне.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

На екрана с приложения чукнете **Bluetooth** и чукнете превключвателя **Bluetooth**, за да го активирате.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност, през която устройството е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството:** Променете името на устройството.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

Привързване и Mobile hotspot

Използвайте устройството като мобилна точка за достъп, за да споделяте мобилната мрежова връзка на устройството с други устройства. Вижте [Привързване и Mobile hotspot](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Привързване и Mobile hotspot**

- **Mobile hotspot:** Използвайте мобилната точка за достъп, за да споделите мобилната мрежова връзка на устройството с компютри или други устройства през Wi-Fi мрежа. Можете да използвате тази функция, когато не е налична мрежова връзка.
- **USB привързване:** Използвайте USB привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютър чрез USB. Когато устройството е свързано към компютър, то се използва като безжичен модем за компютъра.
- **Bluetooth привързване:** Използвайте Bluetooth привързване, за да споделите мобилната връзка за данни на вашето устройство с компютри или други устройства чрез Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

На екрана с настройки чукнете **Режим полет**.

Ползване на данни

Следете обема на използваните данни и персонализирайте настройките за ограничаване на ползването.

На екрана с настройки чукнете **Ползване на данни**.

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни:** Задайте лимит за използване на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни:** Задайте дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на своите мобилни данни през отделните периоди.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим:** Настройте устройството да деактивира фоновото синхронизиране, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматично синхронизиране на приложения, като например календар или имейл. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Акаунти**.
- **Покажи използването на Wi-Fi:** Настойте устройството да показва вашия трафик на данни през Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете мобилни точки за безжичен интернет достъп, за предотвратите използването им от работещи фонов приложения.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

На екрана с приложения чукнете **Място** и чукнете превключвателя **Място**, за да го активирате.

- **Режим:** Изберете метод за събиране на информация за вашето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Виждате кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и колко от батерията изразходват те.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Преглеждате услугите за местоположение, които устройството използва.
- **Моите места:** Задайте профили, които ще се използват за специфични местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на текущото ви местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките за контролиране на мрежи.

На екрана с настройки чукнете **Още мрежи**.

Приложение за съобщения по подразбиране

Изберете приложението, което да се използва по подразбиране за работа със съобщения.

Мобилни мрежи

- **Мобилни данни:** Настройте устройството да използва връзки за данни на която и да е мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг:** Настройте устройството да използва връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп:** Настройте имена на точки за достъп (APNs).
- **Мрежов режим:** Избор на тип мрежа.
- **Мрежови оператори:** Потърсете за налични мрежи и ръчно регистрирайте мрежа.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

СВЪРЗВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ

NFC

Активирайте NFC функцията, за да прочетете или напишете NFC тагове, които съдържат информация.

На екрана с приложения чукнете **NFC** и чукнете превключвателя **NFC**, за да го активирате.

- **Android Beam:** Включете функцията Android Beam, за да изпращате данни, като уеб страници и записи, на устройства с активирано NFC.
- **S Beam:** Активирайте функцията S Beam, за да изпращате данни, като например видеоклипове, изображения и документи, на устройства, които поддържат NFC и Wi-Fi Direct.
- **Чукване и плащане:** Задайте приложението за плащане по подразбиране за мобилни плащания.



Списъкът с услуги за плащане може да не включва всички налични приложения за плащане.

Устройства наблизо

Променете настройките за споделяне на съдържание, когато свържете устройството с устройства наблизо. Всички устройства трябва да поддържат Wi-Fi direct или да бъдат свързани към една и съща точка за достъп.

На екрана с приложения чукнете **Устройства наблизо** и чукнете превключвателя **Устройства наблизо**, за да го активирате.

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО:** Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържанието ви с други устройства.
- **Разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства:** Прегледайте списъка с устройства, на които им е забранено да имат достъп до вашето устройство.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Получаване файлове от други устр.:** Настройте устройството да приема подаване на данни от други устройства.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите за налични принтери или да добавите един ръчно за отпечатване на файлове.

На екрана с настройки чукнете **Отпечатване**.

Screen Mirroring

Активирайте функцията за огледално отражение на екрана и споделете своя дисплей с други.

На екрана с настройки чукнете **Screen Mirroring**.

ЗВУК И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Звук

Променете на настройките за различните звуци на устройството.

На екрана с настройки чукнете **Звук**.

- **Режим на звука:** Настройте устройството да използва звуков режим или тих режим.
- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за тон на звънене, музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.

- **Сила на вибриране:** Регулирайте силата на вибриране за известие.
- **Мелодии:** Добавете или изберете мелодия на звънене за входящи повиквания.
- **Вибрации:** Добавете или изберете схема на вибриране.
- **Уведомления:** Изберете мелодия на звънене, която да ви известява за събития, като например входящи съобщения и пропуснати обаждания.
- **Вибриране при звънене:** Настройте устройството да вибрира и възпроизвежда тон на звънене при входящи обаждания.
- **Тон на клав. за набиране:** Настройте устройството да издава звук, когато чукнете по бутоните на клавиатурата.
- **Звуци при докосване:** Задайте звука на устройството, когато избирате приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук, когато заключвате или отключвате сензорния екран.
- **Сензорна обратна връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато чукнете клавишите.
- **Звук при чукване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибриране при чукване:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG:** Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Музикални ефекти:** Изберете звуков ефект, който да приложите, когато слушате музика.

Дисплей

Променете настройките на дисплея.

На екрана с настройки чукнете **Дисплей**.

- **Яркост:** Задайте яркостта на дисплея.
- **Шрифт:**
 - **Стил на шрифт:** Променете вида шрифта за текста на дисплея.
 - **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Въртене на екрана:** Настройте съдържанието да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Умно оставане:** Настройте устройството да предотвратява изключването на фоновото осветление, докато гледате дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Задайте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Режим на екрана:**
 - **Adapt Display:** Използвайте този режим за оптимизиране на дисплея според настройките на дисплея.
 - **Динамично:** Използвайте този режим, за да направите тоналността на дисплея по-ярка.

- **Стандартно:** Използвайте този режим за нормална заобикалящата среда.
- **Професионална снимка:** Използвайте този режим, за да придадете истински цветове на тона за визуализация.
- **Кино:** Използвайте този режим за сумрачна заобикалящата среда, например в тъмна стая.
- **Авт. регул. тон на екрана:** Настройте устройството да пести енергия като регулирате яркостта на дисплея.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър при зареждане.
- **Светодиоден индикатор:**
 - **Зареждане:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато батерията се зарежда.
 - **Изтощена батерия:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, когато батерията е изтощена.
 - **Уведомления:** Настройте устройството да включва индикаторната лампичка, когато имате пропуснати обаждания, съобщения или уведомяване.
 - **Запис на глас:** Настройте устройството да включва лампичката за уведомление, докато записвате гласови бележки.
- **Увелич. чувств. на допир:** Настройте устройството да позволява използване на сензорния екран с ръкавици.



В зависимост от вида на материята, която носите, докато докосвате устройството, някои команди може да не бъдат разпознати.

Тапет

Променете настройките за тапет.

На екрана с настройки чукнете **Тапет**.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключения екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Заклучен екран

Промяна на настройките за заключения екран.

На екрана с настройки чукнете **Заклучен екран**.

- **Заклучване на екрана:** Променете метода за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Двоен часовник:** Настройте устройството да показва двойния часовник.
- **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
- **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бърз бутон за камера:** Настройте устройството да показва краткия път към камерата на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Данни притежател:** Въведете информация, която да бъде показвана на заключения екран.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект, който да видите при отключване на екрана.
- **Допълнителна информация:** Настройте устройството да показва информация на заключения екран, за да извежда информация за метеорологичното време или броя извървени стъпки, когато използвате помощник за ходене в S Health.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва помощния текст на заключения екран.

Множ. прозорец

Настройте устройството да използва Множ. прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Множ. прозорец** и чукнете превключвателя **Множ. прозорец**, за да го активирате.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци:** Настройте устройството да активира функцията **Множ. прозорец**, когато отваряте файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

На екрана с настройки чукнете **Панел за известяване**.

- **Регулиране на яркостта:** Настройте устройството да извежда лентата за регулиране на яркостта в панела за известия.
- **Препоръчвани приложения:** Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свързване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.:** Пренаредете бутоните за бърза настройка, показани на панела за известия.

Кутия с инструменти

Настройте устройството да използва кутията с инструменти.

На екрана с приложения чукнете **Кутия с инструменти** и чукнете превключвателя **Кутия с инструменти**, за да го активирате.

Вижте списъка с приложенията, които да се показват в кутията с инструменти. За да редактирате списъка с приложения, чукнете **Редакт**.

Работа с една ръка

Активирайте режима за работа с една ръка за ваше лично удобство, когато използвате устройството с една ръка.

На екрана с приложения чукнете **Работа с една ръка** и чукнете превключвателя **Работа с една ръка**, за да го активирате.

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ

Лесен режим

Настройте устройството в лесен режим.

На екрана с настройки чукнете **Лесен режим**.

- **Стандартен режим:** Настройте устройството в стандартен режим.
- **Лесен режим:** Настройте устройството в лесен режим.
- **ЛЕСНИ ПРИЛОЖЕНИЯ:** Изберете приложения, към които да добавите по-просто оформление.

Достъпност

Използвайте тази функция, за да подобрите достъпността до устройството.

На екрана с настройки чукнете **Достъпност**.

- **Зрение:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушено зрение.
 - **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова информация. За да видите помощна информация, за да научите как да използвате тази функция, чукнете **Настройки** → **Стартиране на урока „Изследване чрез докосване“**.
 - **Тъмен екран:** Настройте устройството да изключва екрана винаги, за да запази поверителността на съдържанието във вашето устройство.
 - **Въвеждане от бързи клавиши:** Настройте устройството да въвежда знак, когато вдигнете пръста си от знака на екрана. Можете да използвате тази функция за въвеждане на знаци вместо да вдигате пръста си и да чуквате двукратно по екрана.
 - **Изговорете паролите:** Настройте устройството да чете на глас паролите, когато въвеждате пароли, докато TalkBack е активиран.
 - **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.

- **Жестове за увеличаване:** Настройте устройството да увеличава екрана и да приближава дадена област.
- **Напомняне за известие:** Настройте устройството да ви предупреждава за известия, които не сте проверили в интервала.
- **Цветове в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да повишите видимостта.
- **Регулиране на цвета:** Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството определи, че вие не различавате цветовете или имате затруднения с четене на съдържание.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира Talkback, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това докоснете и задържите екрана с два пръста.
- **Опции за синтез на реч:** Променете настройките за използваните функции текст-в-говор, когато TalkBack е включен, като езици, скорост и други.
- **Слух:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушен слух.
 - **Присветващо уведомяване:** Настройте светкавица да премигва, когато имате входящи повиквания, нови съобщения или известия.
 - **Изключ. на всички звуци:** Настройте устройството да заглушава всички звуци на устройството, като медийните звуци и гласа на повикващия по време на разговор.
 - **Слухови апарати:** Настройте устройството да подобри качеството на звука по време на разговори чрез намаляване на смущенията между устройството и слухови апарати.
 - **Субтитри на Samsung (CC):** Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание, поддържано от Samsung, и да променя настройките на затворения текст.
 - **Субтитри на Google (CC):** Настройте устройството да извежда затворен текст в съдържание, поддържано от Google, и да променя настройките на затворения текст.
 - **Баланс на звука:** Настройте устройството да регулира баланса на звука, когато използвате слушалки.
 - **Моно звук:** Настройте устройството да променя изхода на звук от стерео на моно, когато са свързани слушалки.
 - **Детектор за детски плач:** Настройте устройството да засича бебешки плач и да ви сигнализира чрез вибриране.
 - **Авто сензорна обр. връзка:** Настройте устройството да вибрира, когато се възпроизвеждат звуци от изтеглени приложения, като например игри.

- **Подвижност и взаимодействие:** Персонализирайте настройките, за да подобрите достъпността за потребители с нарушени двигателни възможности.
 - **Помощно меню:** Настройте устройството да показва помощната икона за бърз достъп, която ви помага да получавате достъп до функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за известия. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
 - **Въздушно събуждане:** Настройте устройството да включва екрана, когато придвижите ръката си над сензора в горната част на устройството. Тази функция е налична само за вътрешния сензорен екран.
 - **Умно превъртане:** Настройте устройството да превърта екрана нагоре или надолу, като наклоните главата си или устройството. Тази функция е налична само за вътрешния сензорен екран.
 - **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
 - **Контрола за взаимодействие:** Активирайте режима на взаимодействащ контрол, за да ограничите реакциите на устройството, докато използвате приложения.
- **Директен достъп:** Настройте устройството да отваря избрани менюта за достъпност, когато натиснете бутона за начален екран бързо три пъти.
- **Отговаряне и прекратяване на разговори:** Променете метода за отговор или край на повиквания.
- **Режим на еднократно чукване:** Настройте устройството да контролира входящите повиквания или известия, като чуквате бутон вместо да го плъзгате.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделяте с други устройства.
- **УСЛУГИ:** Вижте услугите за достъпност, инсталирани на устройството.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или настройте, за да разрешите известия за повиквания от специално зададени записи в режим на блокиране.

На екрана с приложения чукнете **Режим на блокиране** и чукнете превключвателя **Режим на блокиране**, за да го активирате.

Личен режим

Настройте устройството да не позволява достъп на други до вашето лично съдържание, като активирате личен режим.

На екрана с приложения чукнете **Личен режим** и чукнете превключвателя **Личен режим**, за да го активирате.

- **Метод на отключване:** Задайте или променете метода за отключване за активиране на личен режим.

Активен бутон

Персонализирайте бутона Active (Активност) да отваря любими приложения.

На екрана с настройки чукнете **Активен бутон**.

ДВИЖЕНИЕ

Движения и жестове

Активирайте функцията за разпознаване на движения и променете настройките, които контролират функцията за разпознаване на движения на вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Движения и жестове**.

- **Преглеждане във въздуха:** Придвигнете ръката си наляво или надясно през сензора, за да прегледате изображения, уеб страници или песни.
- **Директно повикване:** Настройте устройството да осъществява гласово повикване като вдигнете и сложите устройството близо до ухото си, докато разглеждате подробности за обаждания, съобщения или записи.
- **Умно известяване:** Настройте устройството да ви известява, ако имате пропуснати повиквания или нови съобщения, когато вдигнете устройството.
- **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да заглушава входящи повиквания или аларми, или да прави пауза във възпроизвеждането на медийни файлове, когато използвате движения на дланта или погледнете настрани от екрана.
- **Плъзнете с длан за заснемане:** Настройте устройството да прави екранна снимка, когато плъзнете с ръка от ляво надясно през екрана.

Въздушен изглед

Задръжте пръста си върху даден елемент или екрана, за да визуализирате съдържанието или да видите информация в изскачащ прозорец.

На екрана с приложения чукнете **Въздушен изглед** и чукнете превключвателя **Въздушен изглед**, за да го активирате.

ПОТРЕБИТЕЛ И АРХИВИРАНЕ

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

На екрана с настройки чукнете **Акаунти**.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или облаковата услуга за съхранение Dropbox, облачно съхранение.

На екрана с настройки чукнете **Облак**.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

На екрана с настройки чукнете **Архивиране и нулиране**.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете вашия архивен Google акаунт.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

СИСТЕМЕН

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

На екрана с настройки чукнете **Език и въвеждане**.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **English(US) / Български:** Изберете оформлението на клавиатурата по подразбиране.
- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Авто заместване:** Настройте устройството да коригира сгрешени и непълни думи, като натиснете интервал или препинателен знак.
- **Моите горещи клавиши:** Задайте цифрови кратки пътища към често използван текст. Можете да чукнете и да задържите клавиш с цифра, за да вмъкнете предварително зададен текст.
- **Авто преобразув. в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройват устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.

- **Плъзгане на клавиатура:**

- **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане на клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството за въвеждане на текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Контрол на курсора:** Разрешете на функцията за интелигентна навигация с клавиатура да мести курсора чрез превъртане на клавиатурата.
- **Въвеждане с чукване:** Позволете или забранете на клавиатурата да въвежда цифри или символи, когато чукнете и задържите клавиш, след което плъзнете пръста си бързо нагоре.

- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Вибрация:** Настройте устройството да вибрира при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване, когато чуквате и задържате екрана.
- **Нулиране на настройките:** Нулиране на настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството за забрана за разпознаване на неприлични думи при гласово въвеждане.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.

Гласово търсене

- **Език:** Изберете език за гласово разпознаване.
- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Откриване на „Ok Google“:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете команда за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласово въвеждане.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово въвеждане на ключови думи за търсене през микрофона на Bluetooth слушалки, когато има свързани Bluetooth слушалки.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете изпълнимо ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Прегледайте статуса на езика по подразбиране за функцията Синтез на реч.

Четене на глас на напомн.

Настройте устройство да чете на глас известия, когато имате пропуснати повиквания, съобщения или събития.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството.

Дата и час

Отидете до следните настройки и ги променете, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.

На екрана с настройки чукнете **Дата и час**.



Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час:** Автоматична актуализация на часа и датата, когато сменяте часови зони.
- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.

- **Авто часова зона:** Настройте устройството да получава информация за часовата зона от мрежата, когато сменят часови зони.
- **Избор на часови пояс:** Настройте домашния си часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Показва часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на дата.

Помощ за безопасност

Активирайте режим на спешност и задайте основни записи и съобщения за извънредни ситуации. Вижте [Спешен режим](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Помощ за безопасност**.

- **Спешен режим:** Настройте устройството да активира режим на спешност и да намалява консумацията на батерията чрез използване на основни функции, като например повиквания.
- **Гео новини:** Настройте устройството да получава известия за сериозни природни бедствия.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Изпращане на съобщения за помощ:** Настройте устройството да изпраща съобщения за помощ, като натиснете бутона за включване три пъти.
- **Управление на основни контакти:** Изберете или редактирайте получателите на съобщенията за помощ.

Аксесоари

Променете настройките за аксесоари.

На екрана с настройки чукнете **Аксесоари**.

- **Аудио изход:** Изберете формат за изход на звук, който да използвате, когато свързвате устройството си с HDMI устройства. Някои устройства може да не поддържат настройката за съраунд звук.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Батерия**.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия живот на батерията.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия. Вижте [Пестене на енергия](#) за повече информация.

На екрана с настройки чукнете **Пестене на енергия**.

- **Режим на пестене на енергия:** Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.
- **Режим ултра пестене на енергия:** Удължете времето в състояние на готовност и намалете консумацията на батерията като изведете по-просто оформление и позволите ограничен достъп до дадено приложение.



Максималното прогнозно време в режим на готовност показва оставащото време, преди зарядът да се изчерпи, ако устройството не се използва. Времето в режим на готовност се различава в зависимост от настройките на вашето устройство и работните условия.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.

На екрана с настройки чукнете **Памет**.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките за защита на устройството и SIM или USIM картата.

На екрана с настройки чукнете **Защита**.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въвеждате тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте настройката, преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контрол през Интернет върху вашето изгубено или откраднато устройство. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
- **Предупр. за смяна на SIM:** Активирайте или деактивирайте функцията за откриване на мобилния телефон, която помага да намерите устройството, ако бъде изгубено или откраднато.
- **Към уебсайта:** Влезте в уебсайта „Намери моя телефон“ (Find my mobile) (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство от уебсайта Намери моя телефон.
- **Настройване на заключване на SIM картата:**
 - **Заклучи SIM картата:** Активирайте или деактивирайте функцията за заключване с PIN код, с която се изисква въвеждане на PIN, преди да може да се използва устройството.
 - **Промяна на PIN на SIM картата:** Променете PIN кода, който се използва за достъп до данните в SIM или USIM картата.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да проверява приложенията за вредно съдържание, преди да ги инсталира.

- **Актуал. полит. за защита:** Настройте устройството да проверява и да изтегля актуализации на защитата.
- **Изпращане на доклади за защитата:** Настройте устройството да изпраща автоматично актуализирани доклади за защитата на Samsung.
- **Тип съхранение:** Задайте вид съхранение за идентификационните файлове.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостоверение:** Изтрийте съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Помощ

Разгледайте помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важни настройки.

На екрана с настройки чукнете **Помощ**.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

На екрана с настройки чукнете **За устройството**.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

На екрана с настройки чукнете **Диспечер на приложения**.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

На екрана с настройки чукнете **Приложения по подразбир**.

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или microSIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или microSIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2 получен с вашата SIM или microSIM карта. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите, съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете напълно батерията, преди да включите устройството.
- Батерията може да не е правилно поставена. Поставете я отново.
- Избършете и двете златисти пластини и поставете батерията отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надграден до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако устройството ви замръзне или блокира, може да се наложи да затворите приложения или да го изключите и отново да го включите. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте едновременно бутон за включване и бутон за сила на звука за 7 секунди, за да рестартирате.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване до фабричните настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързани към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, които набирате.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори за номерата, от които ви търсят.

Отстрещната страна не чува говора ви при разговор

- Не покривайте вградения микрофон.
- Микрофонът трябва е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие, е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите устройството или батерията на много ниски или много високи температури, използваемият заряд може да се понижи.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден файлов формат не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което го поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10, или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени в устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена в устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени в устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С течение на времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквото и да е система за извличане и съхранение на информация, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.